

BOATEE

SMART 1.3



Εγχειρίδιο χρήστη
έκδ. 1.2

Ευχαριστίες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό εξωλέμβιο κινητήρα Boatee Smart 1.3.

Προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε την εμπειρία σας στη ναυσιπλοΐα όσο το δυνατόν πιο απλή και ευχάριστη.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία μας και η στιβαρή, αξιόπιστη κατασκευή είναι μόνο ένα μέρος αυτού που κάνει το Boatee Smart 1.3 μοναδικό.

Παρόλο που έχουμε σχεδιάσει τη νέα σας εξωλέμβια μηχανή ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη, σας προτείνουμε να **διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο** για να κατανοήσετε πώς να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.

Η ομάδα μας εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των προϊόντων και την ανάπτυξη νέων εξαρτημάτων. Μη διστάσετε να μοιραστείτε τις πρώτες εντυπώσεις σας και τυχόν σχόλια ή ιδέες για τη βελτίωση του Boatee.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, πρόταση ή περαιτέρω απορία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: supporto@boatee.it

Απολαύστε τον χρόνο σας στο νερό με το νέο σας Boatee Smart 1.3!

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

- 1.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
- 1.2 Δομή των προειδοποιήσεων ασφαλείας

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 2.1 Περιεχόμενα της συσκευασίας
- 2.2 **Αναγνωριστικά** στοιχεία
- 2.3 Διάγραμμα και ονόματα εξαρτημάτων
- 2.4 Τεχνικά στοιχεία

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 3.1 Διατάξεις ασφαλείας
- 3.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
- 3.3 Προβλεπόμενη χρήση
- 3.4 Εύλογα προβλέψιμη κακή χρήση
- 3.5 Πριν από τη χρήση
- 3.6 Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- 4.1 Τοποθέτηση / αντικατάσταση της έλικας
- 4.2 Τοποθέτηση του κινητήρα στο σκάφος
- 4.3 Ρύθμιση της κλίσης του κινητήρα
- 4.4 Σύνδεση και φόρτιση της μπαταρίας

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 5.1 Διακοπή έκτακτης ανάγκης
- 5.2 Έναρξη πλοήγησης
- 5.3 Χρήση της οθόνης αφής
- 5.4 Εμπρός / όπισθεν
- 5.5 Οδήγηση
- 5.6 Μενού ρυθμίσεων

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

- 6.1 Πρόληψη διάβρωσης

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- 7.1 Διάρκεια και ισχύς της εγγύησης
- 7.2 Κάλυψη εγγύησης
- 7.3 Κάλυψη εγγύησης
- 7.4 Δικαιώματα αγοραστή
- 7.5 Διαδικασία εγγύησης

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως όλο το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.

Η Boatee δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με το παρόν εγχειρίδιο.

Λόγω της συνεχούς βελτιστοποίησης των προϊόντων μας, η Boatee διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Boatee διατηρεί επίσης όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το παρόν εγχειρίδιο υπόκειται σε ενημερώσεις.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.boatee.it για την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

1.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του Boatee Smart 1.3

Το εγχειρίδιο περιέχει:

- Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα.
- Σημειώσεις σχετικά με πιθανούς κινδύνους, τις συνέπειές τους και τα μέτρα για την πρόληψή τους.
- Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση όλων των λειτουργιών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Boatee Smart 1.3

Ακολουθώντας προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, μπορείτε:

- Να αποφύγετε τους κινδύνους.
- Να μειώσετε το κόστος επισκευής και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Αυξήσετε την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα σας.

1.2 Δομή των προειδοποιήσεων ασφαλείας

Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο απεικονίζονται με τυποποιημένα σχήματα και σύμβολα.

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Οι κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται χρησιμοποιούνται ανάλογα με την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου και τη σοβαρότητα των συνεπειών.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος με υψηλό ρίσκο.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός εάν δεν αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος με μέτριο ρίσκο.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός εάν δεν αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος με χαμηλό ρίσκο.

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν ελαφρύ ή μέτριο σωματικό τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημαντικές σημειώσεις που πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Συμβουλές για τον χρήστη και άλλες ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες.

2. Επισκόπηση προϊόντος

Το Boatee Smart 1.3 είναι ένας καινοτόμος ηλεκτρικός εξωλέμβιος κινητήρας, εξοπλισμένος με οθόνη αφής και εξωτερική μπαταρία. Έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και να απλοποιεί τη χρήση.

Χάρη στον ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό του, είναι εύκολος στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση.

2.1 Περιεχόμενα της συσκευασίας

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω. Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.

Κινητήρας Boatee Smart 1.3	1	Κινητήρας πλήρης με βραχίονα
Απασφάλιση	1	Μαγνητική απελευθέρωση με πλωτό λουράκι καρπού
Έλικας	1	Έλικας 3 πτερυγίων
Αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι M8	2	Παξιμάδι άξονα έλικας
Χαλύβδινη καρφίτσα	2	Πείρος ασφάλισης έλικα
Άνοδος	1	Θυσιαστική άνοδος για άξονα έλικα
Φορτιστής μπαταρίας	1	Φορτιστής κατάλληλος για την μπαταρία που επιλέχθηκε κατά την αγορά


Εγχειρίδιο οδηγιών	1
--------------------	---

Αδιάβροχη θήκη μπαταρίας	1
--------------------------	---

Προσαρμογέας εξωτερικής μπαταρίας	1
--------------------------------------	---

2.2 Ταυτοποίηση

Θα βρείτε την ετικέτα με τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό στο πλάι του βραχίονα του μοτέρ.

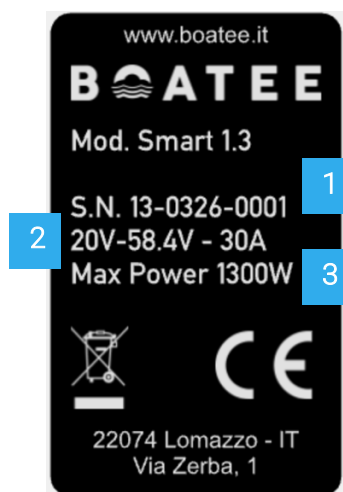




1. Σειριακός αριθμός αναγνώρισης κινητήρα
2. Τάση και ρεύμα λειτουργίας
3. Μέγιστη ισχύς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την εγγύηση ή την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, θα πρέπει να παρέχετε τον σειριακό αριθμό.

2.3 Διάγραμμα και ονόματα εξαρτημάτων

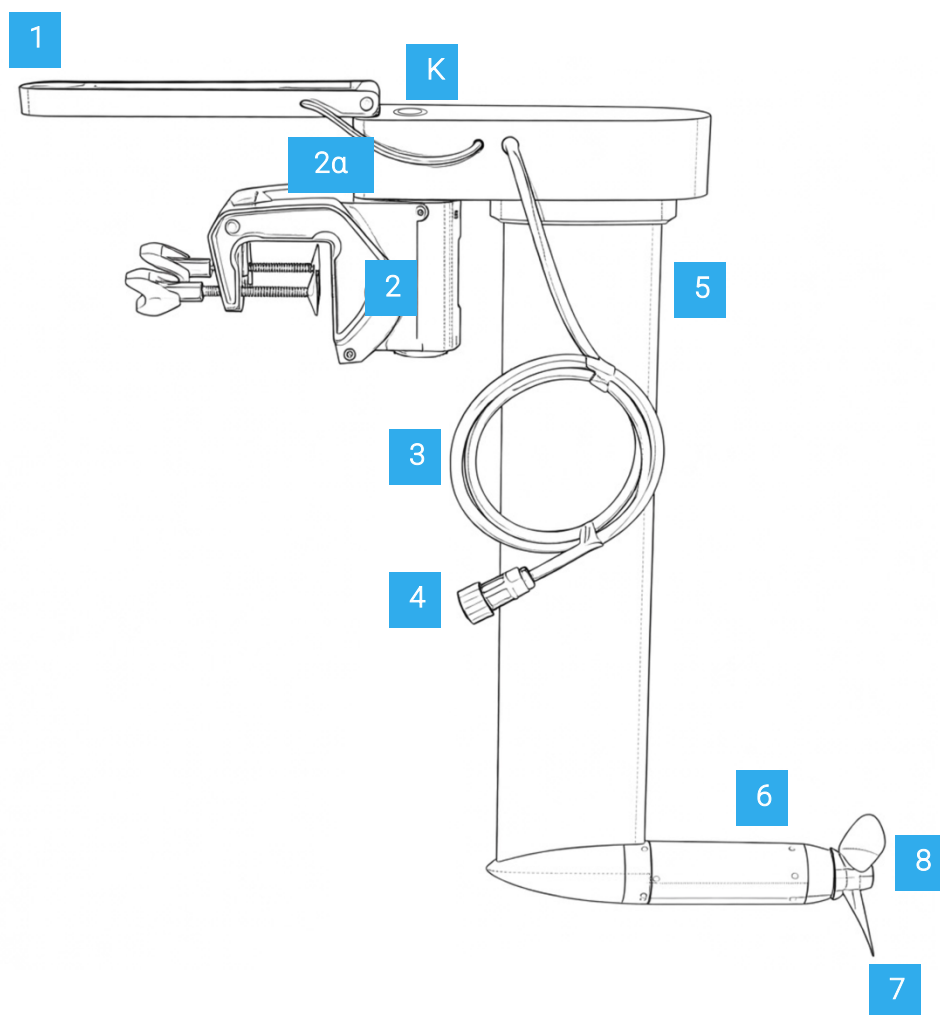

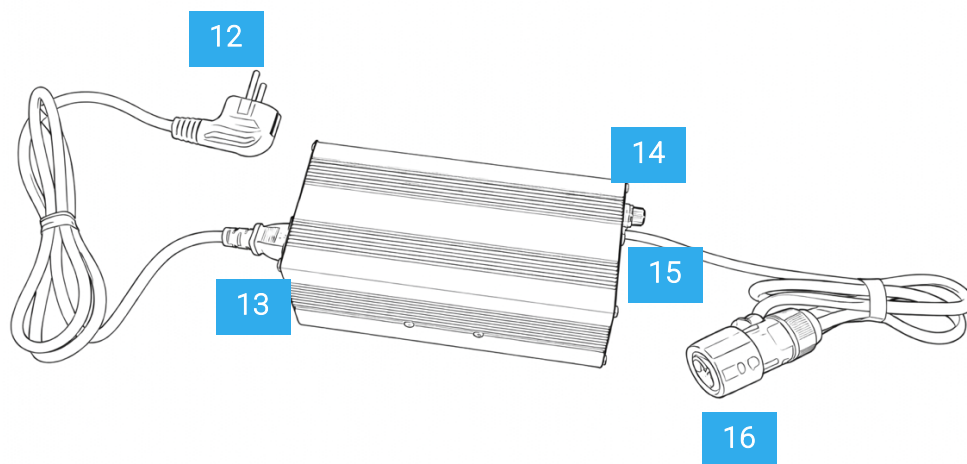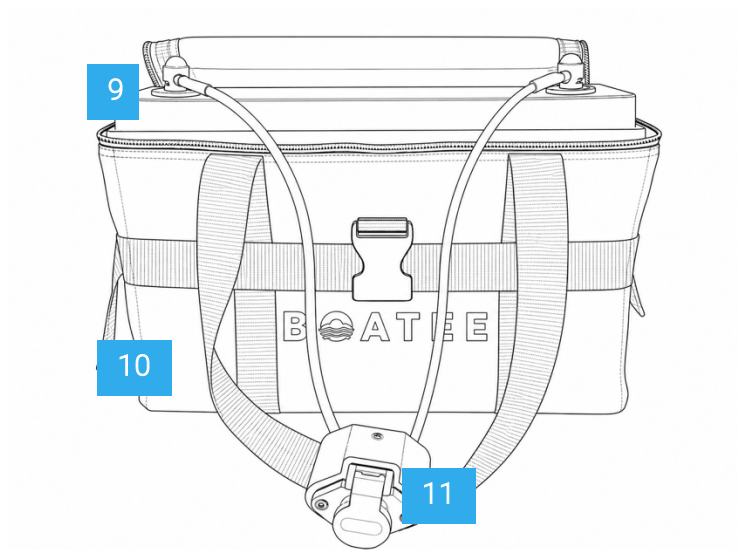

Κινητήρας:

1. Οθόνη αφής
2. Βραχίονας – 2ος μοχλός ρύθμισης
3. Καλώδιο τροφοδοσίας
4. Σύνδεσμος
5. Άξονας
6. Κάψουλα κινητήρα
7. Έλικας
8. Παξιμάδι σύσφιξης έλικας και προστατευτική άνοδος
- Κ. Θέση διακόπτη απενεργοποίησης

Μπαταρία:

- 9. Μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)
- 10. Αδιάβροχη θήκη μπαταρίας
- 11. Σύνδεσμος προσαρμογέα μπαταρίας

Φορτιστής μπαταρίας:

- 12. Βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος
- 13. Κουμπί ON/OFF
- 14. Ασφάλεια
- 15. Λυχνία LED κατάστασης
- 16. Σύνδεσμος

2.4 Τεχνικές προδιαγραφές

Κινητήρας

Ισχύς εισόδου	1300W
Τύπος κινητήρα	Συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες
Ελάχιστη τάση	10 V
Μέγιστη τάση	58,4 V
Βάρος εξωλέμβιου (με βραχίονα)	~7 kg
Μήκος άξονα	48 cm
Μέγιστη ταχύτητα έλικα (θεωρητική)	5256 σ.α.λ.
Τύπος ελέγχου	Αφής
Πηδάλιο	Τιμόνι
Κλίση	Χειροκίνητα (8 βήματα)

Trim	Χειροκίνητη (8 βήματα)
Αντίστροφη	Ναι
Συνολικές διαστάσεις (ΥxΠxB)	60x78x15 cm

3. Ασφάλεια

Το Boatee Smart 1.3 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, την ευκολία χρήσης και την ασφάλεια, και έχει δοκιμαστεί διεξοδικά πριν από την αποστολή.

Ωστόσο, σε περίπτωση ακούσιας χρήσης του κινητήρα ή της μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τον χρήστη ή για τρίτους και σημαντικές υλικές ζημιές.

3.1 Διατάξεις ασφαλείας

Μαγνητικός διακόπτης απενεργοποίησης	Αυτό προκαλεί την απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος του κινητήρα. Στη συνέχεια, η έλικα σταματά.
Ηλεκτρονική προστασία από ανεξέλεγκτη εκκίνηση	Αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκκίνηση της έλικας. Για να ξεκινήσετε την πλεύση, ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει πρώτα να βρίσκεται στη νεκρά θέση.
Ηλεκτρονική προστασία από υπερένταση	Αποτρέπει την υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος λειτουργίας του κινητήρα.
Προστασία από υπερθέρμανση	Αυτόματη μείωση ισχύος σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα ή του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου.

3.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε και τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία του κινητήρα ή της μπαταρίας.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία.
- Η Boatee δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ενέργειες αντίθετες με το παρόν εγχειρίδιο.

Ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας για ορισμένες λειτουργίες. Οι σχετικές οδηγίες ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του εγχειριδίου.

Πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων.

3.3 Προβλεπόμενη χρήση

Το Boatee Smart 1.3 είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης για σκάφη, σχεδιασμένο για χρήση σε γλυκό ή αλμυρό νερό. Το νερό πρέπει να έχει επαρκές βάθος και να είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες.

Η προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνει επίσης:

- Στερέωση του κινητήρα στα καθορισμένα σημεία στερέωσης και τήρηση των καθορισμένων ροπών και του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του σκάφους.
- Συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Τήρηση των διαστημάτων συντήρησης και σέρβις και γενική φροντίδα του κινητήρα.
- Την αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

3.4 Ευλόγως προβλέψιμη ακατάλληλη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτή που ορίζεται στην ενότητα 5.3, «Προβλεπόμενη χρήση», ή η οποία αποκλίνει από αυτήν, πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.

Η ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση βαρύνει αποκλειστικά τον χειριστή. Ο κατασκευαστής, από την άλλη πλευρά, δεν φέρει καμία ευθύνη.

Επιπλέον, τα ακόλουθα θεωρούνται μη συμμορφούμενα:

- Λειτουργία της έλικας εκτός νερού.
- Λειτουργία σε νερό που περιέχει χημικές ουσίες ή όπου το βάθος του νερού είναι ανεπαρκές.
- Η χρήση του Boatee Smart 1.3 σε οχήματα εκτός των σκαφών.

- Η χρήση του Boatee Smart 1.3 με μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.boatee.it
- Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.

3.5 Πριν από τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου λόγω αδυναμίας ελιγμού του σκάφους!

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με την προβλεπόμενη περιοχή πλεύσης και ελέγξτε τις προβλεπόμενες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες.
- Ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο τον τυπικό εξοπλισμό ασφαλείας (άγκυρες, κουπιά, συσκευές επικοινωνίας και βοηθητικό κινητήρα, εάν απαιτείται).
- Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι ο κινητήρας και η μπαταρία δεν παρουσιάζουν ορατές μηχανικές βλάβες.
- Σαλπάρετε μόνο όταν το σύστημα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Το Boatee Smart 1.3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από καταρτισμένα άτομα που είναι σωματικά και ψυχικά ικανά.

Συμμορφωθείτε με τους σχετικούς ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

- Ο χειριστής του σκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται στο σκάφος και για όλα τα σκάφη και τα άτομα που βρίσκονται κοντά. Ως εκ τούτου, τηρείτε αυστηρά τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς για τη χρήση σκαφών και διαβάστε προσεκτικά και διεξοδικά το παρόν εγχειρίδιο.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν υπάρχουν άνθρωποι στο νερό, ακόμη και όταν το σκάφος κινείται με χαμηλή ταχύτητα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του σκάφους σχετικά με την επιτρεπόμενη ισχύ του κινητήρα. Μην υπερβαίνετε τα καθορισμένα όρια φορτίου και ισχύος.
- Ελέγξτε την κατάσταση και όλες τις λειτουργίες του Boatee Smart 1.3 (συμπεριλαμβανομένου του

) σε χαμηλή ισχύ πριν από κάθε ταξίδι.

- Εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια του κινητήρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορείτε να σταματήσετε γρήγορα τον κινητήρα.
- Σταματήστε αμέσως τον κινητήρα αν κάποιος πέσει στη θάλασσα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας και τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τη σωστή φόρτιση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που αναφέρονται στον επίσημο κατάλογο που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.boatee.it και τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι συμβατές με τον κινητήρα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας ή επικοινωνήστε με την Boatee στη διεύθυνση supporto@boatee.it.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τη από τον κινητήρα.
- Πριν συνδέσετε την μπαταρία, ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση και καθαρίστε τις επαφές τόσο στην μπαταρία όσο και στο καλώδιο σύνδεσης.
- Η μπαταρία και ο κινητήρας δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με διαλύτες, όπως αραιωτικά, αλκοόλη, λάδι, αντιδιαβρωτικά ή επιθετικά προϊόντα καθαρισμού επιφανειών, όπως απορρυπαντικά.
- Μην υποβάλλετε την μπαταρία σε μηχανική πρόσκρουση.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα της μπαταρίας.
- Προστατεύστε την μπαταρία από μηχανικές βλάβες. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναφορτίζετε την μπαταρία εάν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο.
- Να επαναφορτίζετε πάντα την μπαταρία υπό την επίβλεψη ενηλίκου και σε μη εύφλεκτη επιφάνεια
μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Φυλάσσετε το μοτέρ και την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε μέρη όπου εκτίθεται στη βροχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αντίσταση της μόνωσης και να προκαλέσουν αυτοεκφόρτιση και διάβρωση.
- Μετά τη χρήση, μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη στον ήλιο για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την επακόλουθη βλάβη στα στοιχεία.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετική μέθοδο πρόωσης (ρυμούλκηση σκάφους, ιστιοπλοΐα ή άλλους κινητήρες), το μοτέρ πρέπει να αφαιρεθεί ή να ανυψωθεί για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα ηλεκτρονικά μέρη.
- Μη λειτουργείτε τον κινητήρα εκτός νερού. Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης του άξονα ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά, προκαλώντας μη αναστρέψιμη βλάβη στον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι μπαταρίες ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 9 του ΟΗΕ. Η αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφορών πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδική συσκευασία.

Η ιδιωτική μεταφορά δεν επηρεάζεται. Κατά τη μεταφορά με ιδιωτικό μέσο, φροντίστε να μην υποστεί ζημιά το περίβλημα της μπαταρίας.

Λάβετε υπόψη ότι από το 2009, οι **μπαταρίες λιθίου με χωρητικότητα >100 Wh δεν μπορούν να μεταφέρονται ως αποσκευές σε επιβατικές πτήσεις**. Η μπαταρία του κινητήρα υπερβαίνει αυτό το όριο. Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

3.6 Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!

Η επαφή με μη μονωμένα ή κατεστραμμένα μέρη μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους φορτιστές.
- Μην πραγματοποιείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές στον κινητήρα ή στην μπαταρία.
- Ποτέ μην αγγίζετε απογυμνωμένα ή κομμένα καλώδια ή εξαρτήματα που είναι εμφανώς ελαττωματικά.
- Αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία εάν εντοπιστεί σφάλμα και μην αγγίξετε κανένα μεταλλικό μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- Αποφεύγετε την άσκηση υπερβολικής μηχανικής δύναμης στα καλώδια της μπαταρίας και του κινητήρα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης αερίου!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός.

- Εάν το μοτέρ ή η μπαταρία βυθιστούν κατά λάθος στο νερό, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Boatee και μην επιχειρήσετε να τα ανακτήσετε.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιά!

- Η χρήση διαφορετικών φορτιστών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται από την Boatee και αποσυνδέστε την μπαταρία μόλις φορτιστεί πλήρως.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιές λιθίου!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός.

- Το νερό δεν είναι κατάλληλο για την κατάσβεση πυρκαγιών από λιθίου. Εάν είναι δυνατόν, σβήστε τη φωτιά χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.
- Χρησιμοποιήστε νερό για να ψύξετε την μπαταρία και να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς.
- Τοποθετήστε την μπαταρία σε θέση όπου μπορεί να προκαλέσει όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός.

- Τα άτομα με βηματοδότες πρέπει να διατηρούν ελάχιστη απόσταση 50 cm από τον κινητήρα και το μαγνητικό τοίπ του διακόπτη έκτακτης ανάγκης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου λόγω αδυναμίας ελιγμού του σκάφους!

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Πριν ξεκινήσετε, ενημερωθείτε για την προβλεπόμενη περιοχή πλοήγησης και ελέγξτε τις προβλέψεις για τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες.
- Ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, έχετε έτοιμο τον τυπικό εξοπλισμό ασφαλείας (άγκυρες, κουπιά, συσκευές επικοινωνίας και βοηθητικό κινητήριο, εάν απαιτείται).
- Πριν σαλπάρετε, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και η μπαταρία δεν παρουσιάζουν ορατές μηχανικές βλάβες.
- Σαλπάρετε μόνο όταν το σύστημα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μηχανικός κίνδυνος από περιστρεφόμενα μέρη!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα κοντά στον άξονα μετάδοσης κίνησης ή στην έλικα. Τα μακριά, λυμένα μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τον κινητήρα εάν υπάρχουν άτομα σε άμεση γειτνίαση με την έλικα.
- Αποσυνδέετε πάντα την μπαταρία πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή καθαρισμού στον κινητήρα.
- Χρησιμοποιείτε την έλικα μόνο κάτω από το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου λόγω υπερεκτίμησης της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής της μπαταρίας!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

- Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με την περιοχή πλοήγησης και τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, καθώς η αυτονομία που εμφανίζεται στον υπολογιστή του σκάφους μπορεί να μειωθεί πολύ γρήγορα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Αφήστε επαρκές περιθώριο για να καλύψετε την απαιτούμενη απόσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω επιφανειών ή υγρών υψηλής θερμοκρασίας!

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν ελαφρύ ή μέτριο σωματικό τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
- Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης ή τις μπαταρίες αμέσως μετά τη χρήση.
- Αφήστε τον κινητήρα και τις μπαταρίες να κρυώσουν πριν εκτελέσετε εργασίες σε άμεση γειτνίαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω κλίσης του κινητήρα!

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ έως μέτριο σωματικό τραυματισμό.

- Κατά την κλίση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν στέκεται κοντά.
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε τα χέρια σας στα μηχανικά μέρη ενώ γέρνετε τον κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σπάνιος κίνδυνος διαφυγής αερίου από τον ηλεκτρολύτη της μπαταρίας!

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ήπια έως μέτρια βλάβη στην υγεία.

- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και μην εισπνέετε τους ατμούς.
- Πλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με άφθονο καθαρό νερό.
- Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

4. Συναρμολόγηση

Έχουμε σχεδιάσει το Boatee Smart 1.3 σας ώστε να είναι έτοιμο για χρήση από την αρχή, περιορίζοντας τη συναρμολόγηση στο ελάχιστο. Το μοτέρ και τα κύρια εξαρτήματά του παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα για να διασφαλιστεί η μέγιστη απλότητα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τοποθετήσετε την έλικα και να συνδέσετε την μπαταρία.

4.1 Τοποθέτηση/αντικατάσταση της έλικας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μηχανικός κίνδυνος από περιστρεφόμενα μέρη!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.


- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα κοντά στον άξονα μετάδοσης κίνησης ή στην έλικα. Τα μακριά, λυμένα μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τον κινητήρα εάν υπάρχουν άτομα σε άμεση γειτνίαση με την έλικα.
- Αποσυνδέετε πάντα την μπαταρία πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή καθαρισμού στον κινητήρα.
- Χρησιμοποιείτε την έλικα μόνο κάτω από το νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από την έλικα!

Ενδέχεται να προκληθούν κοψίματα.

- Φοράτε προστατευτικά γάντια

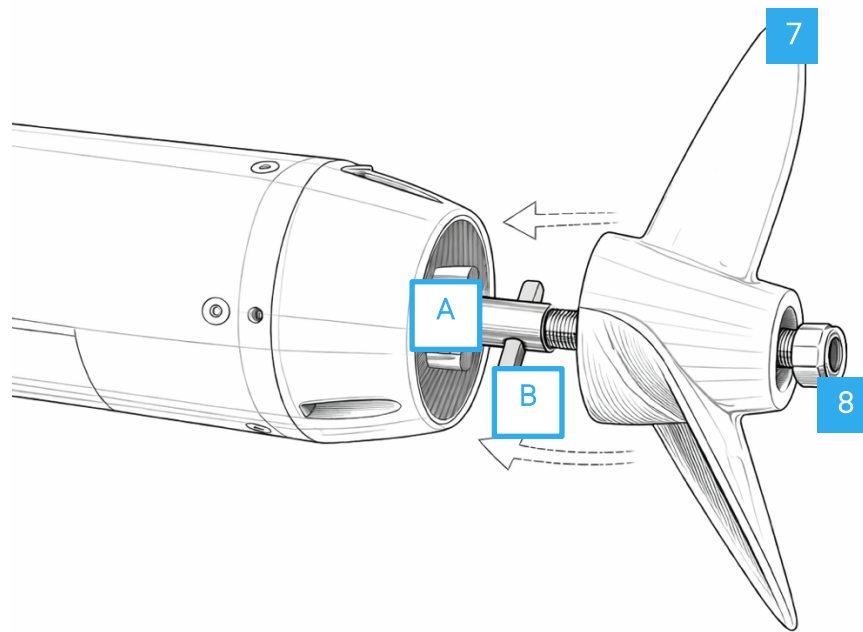

- Αφαιρέστε τον μαγνητικό διακόπτη απενεργοποίησης.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο μεταξύ του κινητήρα και της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την έλικα:

- Ξεβιδώστε την έλικα (8, εάν υπάρχει) χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κλειδί.
- Ξεβιδώστε το εξαγωνικό παξιμάδι (8) χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κλειδί με καρυδάκι.
- Αποσυνδέστε την έλικα (7) από τον άξονα της έλικας (A).
- Αφαιρέστε τον κυλινδρικό πείρο (B), προσέχοντας να μην τον χάσετε.

Για να τοποθετήσετε την έλικα:

- Τοποθετήστε τον κυλινδρικό πείρο (B) έτσι ώστε να είναι κεντραρισμένος στον άξονα κίνησης (A).
- Τοποθετήστε την έλικα (7) στον άξονα κίνησης μέχρι να σταματήσει.

- Βεβαιωθείτε ότι ο κυλινδρικός πείρος (B) είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και πλήρως τοποθετημένος στην αυλάκωση της έλικας.
- Σφίξτε το εξαγωνικό παξιμάδι (8) με το χέρι (13 Nm).
- Βιδώστε την άνοδο (8, εάν υπάρχει) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί σωληνωτό κατάλληλου μεγέθους.

4.2 Τοποθέτηση του κινητήρα στο σκάφος



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω κλίσης του κινητήρα!

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ έως μέτριο σωματικό τραυματισμό.

- Όταν γέρνετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν στέκεται κοντά του.
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε τα χέρια σας στα μηχανικά μέρη ενώ γέρνετε τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε σταθερή θέση κατά την τοποθέτηση του εξωλέμβιου κινητήρα.

- Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα στο κουπάλι του σκάφους.
- Ασφαλίστε τον εξωλέμβιο κινητήρα χρησιμοποιώντας τους δύο τεντωτήρες του βραχίονα (2) και σφίξτε καλά τις βίδες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εξωλέμβιος κινητήρας είναι τοποθετημένος με ασφάλεια.

4.3 Ρύθμιση της κλίσης του κινητήρα

Ρυθμίζοντας το σύστημα εξισορρόπησης, μπορείτε να επιτύχετε τη βέλτιστη θέση του κινητήρα σε σχέση με την επιφάνεια του νερού.

Για να ρυθμίσετε τον κινητήρα στη βέλτιστη θέση σε σχέση με την επιφάνεια του νερού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Πιέστε τον μοχλό (2.a) προς τα κάτω.
- Γείρετε τον κινητήρα στην επιθυμητή γωνία, κρατώντας τον μοχλό (2.a) πιεσμένο προς τα κάτω.
- Αφήστε τον μοχλό και μετακινήστε τον κινητήρα ελαφρώς προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην επιθυμητή γωνία.

4.4 Σύνδεση και φόρτιση της μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!


Η επαφή με μη μονωμένα ή κατεστραμμένα μέρη μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή.
- Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένα φορτιστές.
- Μην πραγματοποιείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές στον κινητήρα ή στην μπαταρία.
- Μην αγγίζετε ποτέ απογυμνωμένα ή κομμένα καλώδια ή εξαρτήματα που είναι εμφανώς ελαττωματικά.
- Αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία εάν εντοπιστεί σφάλμα και μην αγγίξετε κανένα μεταλλικό μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- Αποφεύγετε την άσκηση υπερβολικής μηχανικής δύναμης στα καλώδια της μπαταρίας και του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη όταν το μοτέρ δεν χρησιμοποιείται.
- Προσέξτε να μην συνθλίψετε το καλώδιο σύνδεσης του κινητήρα με την μπαταρία.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση της μπαταρίας για να αποφύγετε την παραμόρφωση των ακροδεκτών.
- Όταν η διαδικασία φόρτισης δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, το προστατευτικό κάλυμμα στη σύνδεση της μπαταρίας πρέπει να παραμένει κλειστό.

- Η μπαταρία και το τροφοδοτικό δεν πρέπει να καλύπτονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

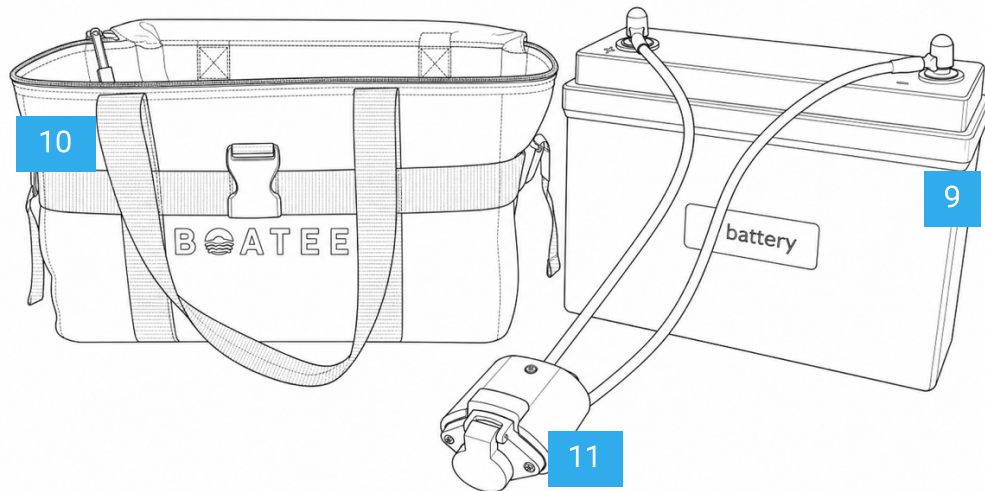

Για να συνδέσετε την μπαταρία:

- Βεβαιωθείτε ότι ο μαγνητικός διακόπτης απενεργοποίησης είναι αποσυνδεδεμένος και τοποθετημένος σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από τον κινητήρα.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα (11) στην μπαταρία (9). **Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τη σωστή πολικότητα.** Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας, το μαύρο καλώδιο συνδέεται στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.
- Τοποθετήστε την μπαταρία (9) μέσα στην αδιάβροχη θήκη της (10).
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου του κινητήρα (4) στην αντίστοιχη υποδοχή του παρεχόμενου προσαρμογέα μπαταρίας (11).
- Η υποδοχή στον προσαρμογέα (11) είναι εφοδιασμένη με αυτόματο κάλυμμα για την αποφυγή συσσώρευσης ακαθαρσιών και σκόνης. Ανοίξτε το πριν εισαγάγετε το καλώδιο του κινητήρα.
- Πιέστε ελαφρά μέχρι το βύσμα (4) να ασφαλίσει στη θέση του.
- Πριν επανασυνδέσετε το μαγνητικό τσιπ στον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι καλά στερεωμένος.

Για να αποσυνδέσετε την μπαταρία:

- Βεβαιωθείτε ότι ο μαγνητικός διακόπτης απενεργοποίησης είναι αποσυνδεδεμένος και τοποθετημένος σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από το μοτέρ.
- Περιστρέψτε τον μπλε δακτύλιο στον σύνδεσμο του καλωδίου του μοτέρ (4) προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης, όπως υποδεικνύεται στον ίδιο τον σύνδεσμο.
- Αφαιρέστε τον σύνδεσμο του καλωδίου του μοτέρ (4) από την αντίστοιχη υποδοχή στον προσαρμογέα της μπαταρίας (11).

Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή.
- Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου του φορτιστή (16) στην κατάλληλη υποδοχή του προσαρμογέα μπαταρίας (11).
- Η υποδοχή της μπαταρίας (11) είναι εφοδιασμένη με αυτόματο κάλυμμα για την αποφυγή συσσώρευσης ακαθαρσιών και σκόνης. Ανοίξτε το πριν εισαγάγετε το καλώδιο του φορτιστή.
- Πιέστε ελαφρά μέχρι το βύσμα (16) να ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.
- Συνδέστε τον φορτιστή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος (12).
- Μόλις επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο φόρτισης, η φόρτιση σταματά αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή και κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη στον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

5. Λειτουργία

Το Boatee 1.3 έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μέγιστη άνεση κατά τη χρήση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδιασμού είναι ο μαγνητικός διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης, ο οποίος εκτελεί μια σημαντική λειτουργία ασφαλείας. Σε περίπτωση πτώσης στο νερό, σταματάει αμέσως τον κινητήρα. Για τον λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι τον προσαρτάτε πάντα στον καρπό σας ή στο σωσίβιο πριν ξεκινήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου λόγω αδυναμίας ελιγμού του σκάφους!

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με την προβλεπόμενη περιοχή πλεύσης και ελέγξτε τις προβλέψεις για τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες.
- Ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, έχετε έτοιμο τον τυπικό εξοπλισμό ασφαλείας (άγκυρες, κουπιά, μέσα επικοινωνίας και βοηθητικό κινητήρα, εάν απαιτείται).
- Πριν από τον απόπλου, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και η μπαταρία δεν παρουσιάζουν ορατές μηχανικές βλάβες.
- Σαλπάρετε μόνο όταν το σύστημα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου από υπερεκτίμηση της εναπομένουσας αυτονομίας!

Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

- Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με την περιοχή πλεύσης και τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, καθώς η αυτονομία που εμφανίζεται στον υπολογιστή του σκάφους μπορεί να μειωθεί πολύ γρήγορα σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Αφήστε επαρκές απόθεμα για να καλύψετε την απαιτούμενη αυτονομία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά τη χρήση, να ανασηκώνετε πάντα τον κινητήρα από το νερό γέρνοντας τον ή αφαιρώντας τον από το κουδούνι και να αποθηκεύετε την μπαταρία σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

5.1 Διακοπή έκτακτης ανάγκης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου εάν δεν ενεργοποιηθεί η διακοπή έκτακτης ανάγκης!
Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός.

- Προσαρτήστε το κορδόνι διακοπής έκτακτης ανάγκης στον καρπό σας ή στο σωσίβιο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία!
Οι συνέπειες μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός.

- Τα άτομα με βηματοδότες πρέπει να διατηρούν ελάχιστη απόσταση 50 cm από τον κινητήρα και το μαγνητικό τσιπ της διακοπής έκτακτης ανάγκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ελέγξτε ότι το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης λειτουργεί σωστά πριν από κάθε εκκίνηση.
- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιήστε αμέσως τη διακοπή έκτακτης ανάγκης.

Για να σταματήσετε τον κινητήρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε:

- Μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση N (νεκρά) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (+) και (-) στην οθόνη αφής ή πατώντας τον δείκτη ταχύτητας στο κέντρο της οθόνης (E).
- Αφαιρέστε τον μαγνητικό διακόπτη διακοπής έκτακτης ανάγκης (διακόπτης διακοπής) (K) τραβώντας το καλώδιο.

Μόνο εάν ο μαγνητικός διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο απευθείας με την μπαταρία.

5.2 Έναρξη της διαδρομής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχουν ορατές ζημιές σε εξαρτήματα ή καλώδια, ο κινητήρας δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν σωσίβιο και ότι τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας για την πλοήγηση.
- Πριν από την αναχώρηση, συνδέστε τον ιμάντα διακοπής έκτακτης ανάγκης στον καρπό σας ή στο σωσίβιο.
- Ελέγχετε συνεχώς και προσεκτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και, εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ρηχά νερά ή κοντά σε κολυμβητές, αφαιρέστε τον μαγνητικό διακόπτη απενεργοποίησης για να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση του κινητήρα.

Ο κινητήρας εκκινείται αυτόματα όταν ο μαγνητικός διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη θέση (K).

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη στον κινητήρα, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα 4.4.


- Συνδέστε τον μαγνητικό διακόπτη διακοπής έκτακτης ανάγκης.
- Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η οθόνη στη ράβδο του πηδαλίου.
- Ο κινητήρας λειτουργεί πλέον και είναι έτοιμος για πλεύση. Η ταχύτητα είναι στη θέση N (νεκρά).

5.3 Χρήση της οθόνης αφής

Το Boatee Smart 1.3 είναι εξοπλισμένο με οθόνη αφής που βρίσκεται στη ράβδο ελέγχου. Η οθόνη εμφανίζει σημαντικά δεδομένα πλοήγησης και σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ισχύ του κινητήρα με ακρίβεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να καθαρίζετε πάντα την οθόνη αφής πριν και μετά από κάθε χρήση με ένα πανί μικροϊνών.
Αποφύγετε τη συσσώρευση νερού ή ακαθαρσιών.
- Αφαιρέστε τον μαγνητικό διακόπτη απενεργοποίησης πριν καθαρίσετε την οθόνη για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση του κινητήρα.

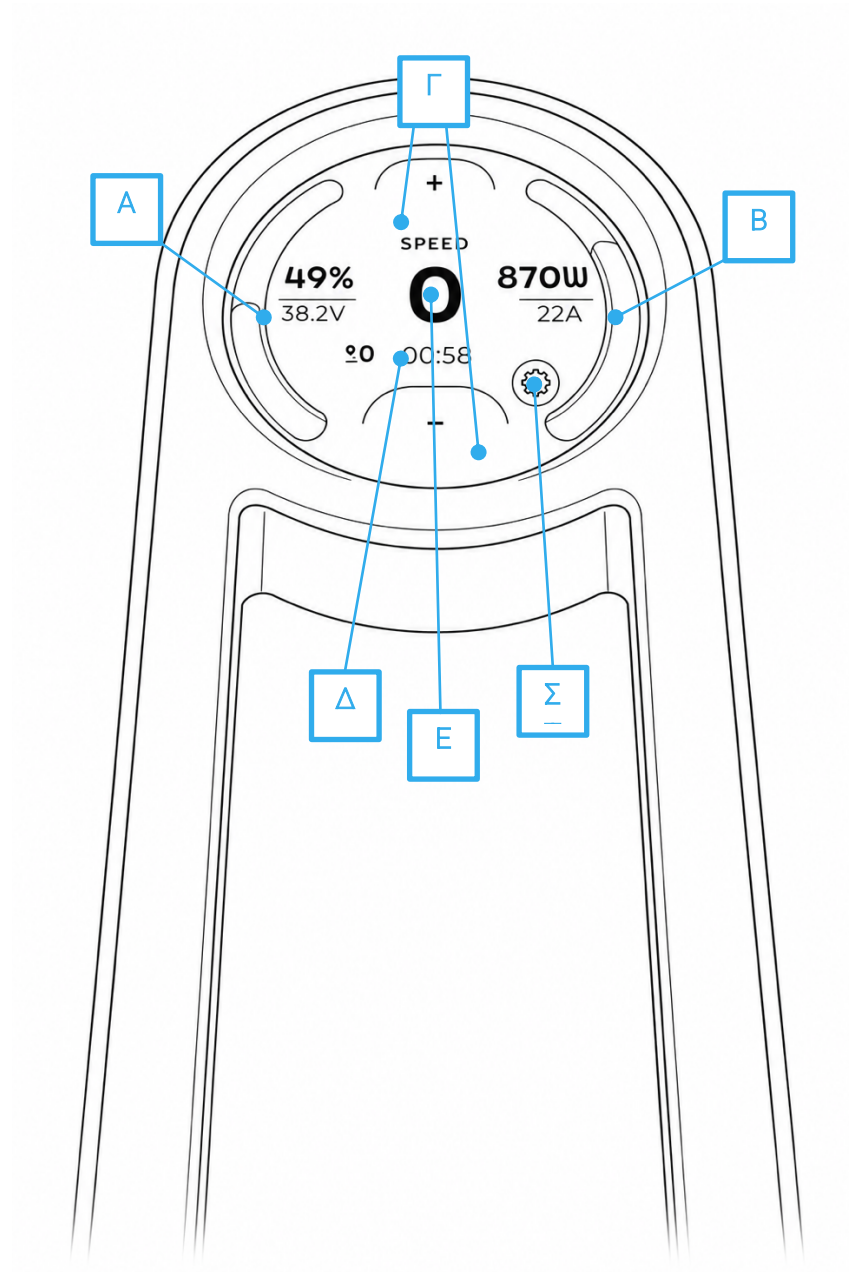

Οθόνη:

- A. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
 - a. Ποσοστό φόρτισης
 - b. Τάση
- B. Ένδειξη στιγμιαίας ισχύος
 - a. Ισχύς
 - b. Ρεύμα
- C. Πλήκτρα ελέγχου
- D. Υπολειπόμενη αυτονομία
- E. Ένδειξη κίνησης

F. Μενού ρυθμίσεων

5.4 Εμπρός / όπισθεν

Ο έλεγχος του Boatee Smart 1.3 είναι απλός και εύκολος. Ο κινητήρας προσφέρει 10 ταχύτητες για κίνηση προς τα εμπρός και 5 ταχύτητες για κίνηση προς τα πίσω.

Κατά την εκκίνηση, το μοτέρ βρίσκεται πάντα στη θέση **N** (νεκρά).

Για να επιταχύνετε:

- Πατήστε το **κουμπί «+»** στο επάνω μέρος της οθόνης για να κινηθείτε προς τα εμπρός. Κάθε πάτημα αυξάνει την ταχύτητα.

Για επιβράδυνση/διακοπή:

- Πατήστε το **κουμπί «-»** στο κάτω μέρος της οθόνης για να μειώσετε την ταχύτητα μέχρι να επιστρέψει στη θέση **N** (νεκρά).
- Για να σταματήσετε αμέσως τον κινητήρα, πατήστε την ένδειξη ταχύτητας στο κέντρο της οθόνης (E).

Για να επιλέξετε όπισθεν:

- Από τη θέση **N** (νεκρά), πατήστε το **κουμπί «-»** για να ενεργοποιήσετε την όπισθεν. Κάθε επόμενο πάτημα αυξάνει την ταχύτητα όπισθεν.

5.5 Διεύθυνση

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του σκάφους, κρατήστε σταθερά το πηδάλιο και γυρίστε το προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που θέλετε να κατευθυνθεί η πλώρη του σκάφους.

Για να στρίψετε αριστερά:

- Γυρίστε το πηδάλιο προς τα δεξιά.

Για να στρίψετε δεξιά:

- Γυρίστε τον μοχλό στο αριστερό (μπαμπά).

Για να πλοηγηθείτε ευθεία:

- Κρατήστε το τιμόνι ευθεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να κρατάτε πάντα σταθερά το πηδάλιο κατά την πλοήγηση.
- Ένα ξαφνικό κύμα ή η επαφή με πλωτά αντικείμενα ή τον βυθό μπορεί να προκαλέσει απότομη αλλαγή κατεύθυνσης του κινητήρα.

5.6 Μενού ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Ρυθμίσεις (F) για να:

- Ρυθμίσετε την τάση της μπαταρίας.
- Ρυθμίσετε την ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας.
- Περιστρέψετε την οθόνη στον επιθυμητό προσανατολισμό, έως 360°.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σωστή ρύθμιση της τάσης της μπαταρίας και της ονομαστικής χωρητικότητας είναι απαραίτητη για να είναι αξιόπιστη η εκτίμηση της εναπομένουσας αυτονομίας.
- Οι λανθασμένες ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή ένδειξη της εναπομένουσας αυτονομίας της μπαταρίας.

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιες τιμές να εισαγάγετε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή απευθείας με την Boatee στη διεύθυνση supporto@boatee.it.

6. Συντήρηση και επισκευή

Η συντήρηση του Boatee Smart 1.3 έχει περιοριστεί στο ελάχιστο για να διασφαλιστεί η μέγιστη απλότητα. Το πιο σημαντικό βήμα είναι να ξεπλένετε όλα τα βυθισμένα μέρη με γλυκό νερό αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του κινητήρα με την πάροδο του χρόνου, ειδικά μετά τη χρήση σε αλμυρό νερό.

Οι επιφάνειες του κινητήρα μπορούν να καθαριστούν με τυπικά οικιακά προϊόντα καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά σε πλαστικά ή αλουμινένια μέρη.

Κάθε δύο μήνες, ψεκάστε όλες τις ηλεκτρονικές επαφές με το κατάλληλο καθαριστικό επαφών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Boatee ή με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

- Το μαγνητικό τσιπ του διακόπτη έκτακτης ανάγκης και η μπαταρία πρέπει να αποσυνδεθούν πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή/και καθαρισμού

6.1 Πρόληψη διάβρωσης

Για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις της γαλβανικής διάβρωσης, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Αποθηκεύετε τον κινητήρα μόνο σε ξηρό μέρος.
- Συντηρείτε τακτικά τις συνδέσεις των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο σπρέι επαφής (π.χ. Wetprotect).
- Λιπαίνετε τακτικά τα σπειρώματα των παξιμαδιών-πεταλούδων του βραχίονα.
- Μετά τη χρήση σε αλμυρό νερό, ξεπλύνετε τον κινητήρα με γλυκό νερό.
- Εάν ο κινητήρας χρησιμοποιείται σε θαλασσινό νερό, πρέπει να χρησιμοποιούνται ανόδους ψευδαργύρου.

Η άνοδος πρέπει να επιθεωρείται οπτικά μετά από κάθε χρήση. Εάν η άνοδος παρουσιάζει σημάδια υπερβολικής διάβρωσης, πρέπει να αντικατασταθεί. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η αντικατάσταση της ανόδου κάθε 12 μήνες χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά και την εγκατάστασή τους,
επικοινωνήστε με
την εξυπηρέτηση πελατών της Boatee ή έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

7. Γενικοί όροι εγγύησης

Το Boatee Smart 1.3 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, οι ακόλουθοι όροι διέπουν την ισχύουσα εγγύηση.

7.1 Διάρκεια και ισχύς της εγγύησης

Ο κινητήρας Boatee Smart 1.3 καλύπτεται από 24μηννη νόμιμη εγγύηση.

Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον τελικό πελάτη και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα του συστήματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

7.2 Κάλυψη εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον τελικό αγοραστή.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, έστω και προσωρινά, για εμπορικούς σκοπούς ή από δημόσιους φορείς εξαιρούνται από την εγγύηση 24 μηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει εγγύηση 12 μηνών.

Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

7.3 Κάλυψη εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον τελικό αγοραστή.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, έστω και προσωρινά, για εμπορικούς σκοπούς ή από δημόσιους φορείς εξαιρούνται από την εγγύηση 24 μηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει εγγύηση 12 μηνών.

Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Η απόφαση για επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων εναπόκειται αποκλειστικά στην Boatee. Οι διανομείς και οι λιανοπωλητές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν δεσμευτικές δηλώσεις ή δεσμεύσεις εγγύησης για λογαριασμό της Boatee.

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την εγγύηση:

- Όλα τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά·
- συντήρηση ρουτίνας.

Η Boatee διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια αξίωση εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η αξίωση δεν έχει υποβληθεί σωστά (π.χ. παράλειψη επικοινωνίας μαζί μας πριν από την επιστροφή του προϊόντος, έλλειψη αποδεικτικού αγοράς ή ελλιπή τεκμηρίωση)·
- το προϊόν έχει παραποιηθεί ή τροποποιηθεί·
- δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες ασφάλειας, χρήσης και συντήρησης του εγχειριδίου·
- τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης δεν έχουν τηρηθεί ή τεκμηριωθεί·
- το προϊόν έχει τροποποιηθεί, μεταποιηθεί ή εξοπλιστεί με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί ή προταθεί από την Boatee·
- οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

7.4 Δικαιώματα του αγοραστή

Η παρούσα εγγύηση δεν περιορίζει ούτε αντικαθιστά τα δικαιώματα του τελικού αγοραστή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς που έχει συναφθεί με τον λιανοπωλητή.

7.5 Διαδικασία εγγύησης

Η συμμόρφωση με τη διαδικασία εγγύησης που περιγράφεται παρακάτω αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση των δικαιωμάτων εγγύησης.

Για να διασφαλίσετε ότι οι αξιώσεις εγγύησης θα διεκπεραιωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

- Για οποιοδήποτε παράπονο, επικοινωνήστε εκ των προτέρων με την υποστήριξη της Boatee. Η υπηρεσία θα σας παράσχει έναν αριθμό αναφοράς υπόθεσης, εάν είναι απαραίτητο.
- Όταν υποβάλετε την αξίωσή σας, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα το αποδεικτικό αγοράς και το συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης.
- Εάν στέλνετε το προϊόν στο κέντρο σέρβις της Boatee, βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένο με ασφάλεια για μεταφορά. Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγύησης, επικοινωνήστε με την Boatee στη [διεύθυνση supporto@boatee.it](mailto:supporto@boatee.it).

8. Απόρριψη και περιβάλλον

Ο κινητήρας Boatee Smart 1.3, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα χρήσης.

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα μη διαλεγμένα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, πρέπει να μεταφέρονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής ή να απορρίπτονται μέσω των τοπικά καθορισμένων συστημάτων διάθεσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη, ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας της Boatee.

9. Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο και όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτό (κείμενο, εικόνες, σχέδια και άλλο υλικό) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, έστω και μερική, διανομή ή χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Boatee.

Η Boatee διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτό το έγγραφο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Ωστόσο, η Boatee δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Μοντέλο: Boatee 1.3 Smart motor

Κατασκευαστής: Boatee by Cesare Malescia

Via Zerba, 1

22074 Lomazzo (CO)

AΦΜ IT04230520134

REA CO-429553

Δηλώνουμε δια του παρόντος ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς:

DIRECTIVE 2013/53/EU Recreational Craft Directive

Applicable harmonised standards:

- EN ISO 16315:2016
- EN ISO 25197:2020/A11:2023

DIRECTIVE 2006/42/EG Machinery Directive

Applicable harmonised standards:

- EN ISO 12100:2010

DIRECTIVE 2014/53/EU Radio Equipment Directive

Applicable harmonised standards:

- Radio: EN 300328 V2.2.2
- EMC: EN 301489-1 V2.2.3 EN301489-17 V3.2.4
- Health: EN IEC 62311:2020
- Safety: EN 62368-1:2020 + A11:2020

DIRECTIVE 2014/30/EU EMC Directive

Applicable harmonised standards:

- EN 61000-6-2:2019 • EN 61000-6-4:2019
-

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Υπεγράφη στις 31 Μαρτίου 2026, στο Lomazzo (CO)

Όνομα και θέση: Cesare Malescia – Ιδιοκτήτης

Πιστοποιητικό εγγύησης

Μοντέλο

Boatee 1.3 Smart Motor

Σειριακός αριθμός:

Ημερομηνία αγοράς:

Όνομα αντιπροσώπου:

Υπογραφή και σφραγίδα
εμπόρου:

Η εγγύηση ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον τελικό αγοραστή. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, έστω και προσωρινά, για εμπορικούς σκοπούς ή από δημόσιους φορείς εξαιρούνται από την εγγύηση 24 μηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει εγγύηση 12 μηνών. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος. Η απόφαση για επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων εναπόκειται αποκλειστικά στην Boatee.

Οι διανομείς και οι λιανοπωλητές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν δεσμευτικές δηλώσεις ή δεσμεύσεις εγγύησης για λογαριασμό της Boatee.

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την εγγύηση:

- Όλα τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά·
- Προγραμματισμένη συντήρηση·
- Η μπαταρία (καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή)

Η Boatee διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια αξίωση εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η αξίωση δεν έχει υποβληθεί σωστά (π.χ. παράλειψη επικοινωνίας μαζί μας πριν από την επιστροφή του προϊόντος, έλλειψη αποδεικτικού αγοράς ή ελλιπή τεκμηρίωση)·
- Το προϊόν έχει παραβιαστεί ή τροποποιηθεί·
- Δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες ασφάλειας, χρήσης και συντήρησης του εγχειριδίου·
- Τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης δεν έχουν τηρηθεί ή τεκμηριωθεί·
- Το προϊόν έχει τροποποιηθεί, μεταποιηθεί ή εξοπλιστεί με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί ή προταθεί από την Boatee·
- Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Για να διασφαλίσετε ότι οι αξιώσεις εγγύησης θα διεκπεραιωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

- Για οποιαδήποτε αξίωση, επικοινωνήστε εκ των προτέρων με την Υποστήριξη Πελατών της Boatee. Η υπηρεσία θα σας παράσχει έναν αριθμό αναφοράς υπόθεσης, εάν είναι απαραίτητο.

- Όταν υποβάλετε την αξίωσή σας, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα το αποδεικτικό αγοράς και το συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης.
- Εάν στέλνετε το προϊόν στο κέντρο σέρβις της Boatee, βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένο με ασφάλεια για μεταφορά. Οι ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγύησης, επικοινωνήστε με την Boatee στη [διεύθυνση supporto@boatee.it](mailto:supporto@boatee.it).