

BOATEE

SMART 1.3



Lietotāja
rokasgrāmata
v. 1.2

Pateicības

Paldies, ka izvēlējāties Boatee Smart 1.3 elektrisko piekaramo motoru.

Mēs pastāvīgi cenšamies padarīt jūsu laiku uz ūdens pēc iespējas vienkāršāku un patīkamāku.

Mūsu vismodernākās tehnoloģijas un izturīgā, uzticamā konstrukcija ir tikai daļa no tā, kas padara Boatee Smart 1.3 unikālu.

Lai gan esam izstrādājuši jūsu jauno piekaramo motoru tā, lai tas būtu pēc iespējas intuitīvāks, iesakām **rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu**, lai saprastu, kā to pareizi un droši lietot.

Mūsu komanda pastāvīgi strādā pie produktu uzlabošanas un jaunu piederumu izstrādes. Lūdzu, droši dalieties ar saviem pirmajiem iespaidiem un jebkādiem komentāriem vai idejām par to, kā uzlabot Boatee.

Ja jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:

supporto@boatee.it

Izbaudiet laiku uz ūdens ar savu jauno Boatee Smart 1.3!

1. ŠĪS ROKASGRĀMATAS IZMANTOŠANA

- 1.1 Vispārīga informācija par šo rokasgrāmatu
- 1.2 Drošības brīdinājumu struktūra

2. PRODUKTA PĀRSKATS

- 2.1 Iepakojuma saturs
- 2.2 Identifikācija
- 2.3 Shēma un sastāvdaļu nosaukumi
- 2.4 Tehniskie dati

3. DROŠĪBA

- 3.1 Drošības ierīces
- 3.2 Vispārīgi drošības norādījumi
- 3.3 Paredzētais lietojums
- 3.4 Saprātīgi paredzama nepareiza lietošana
- 3.5 Pirms lietošanas
- 3.6 Vispārīgi drošības brīdinājumi

4. MONTĀŽA

- 4.1 Dzenskrūves uzstādīšana / nomaiņa
- 4.2 Dzinēja uzstādīšana uz laivas
- 4.3 Dzinēja slīpuma regulēšana
- 4.4 Akumulatora pievienošana un uzlāde

5. DARBĪBA

- 5.1 Avārijas apturēšana
- 5.2 Navigācijas uzsākšana
- 5.3 Skārienekrāna izmantošana
- 5.4 Turpgaita/atpakaļgaita
- 5.5 Stūrēšana
- 5.6 Iestatījumu izvēle

6. APKOPE UN SERVISS

- 6.1 Korozijas novēršana

7. VISPĀRĪGIE GARANTIJAS NOTEIKUMI

- 7.1 Garantijas ilgums un derīgums
- 7.2 Garantijas segums
- 7.3 Garantijas segums
- 7.4. Pircēja tiesības
- 7.5 Garantijas procedūra

8. UTILIZĒŠANA UN VIDE

9. AUTORTIESĪBAS

1. Šīs rokasgrāmatas izmantošana

Izmantojot šo produktu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un pilnībā sapratis visu šīs rokasgrāmatas saturu.

Boatee neuzņemas atbildību par bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies darbību rezultātā, kas ir pretrunā ar šo rokasgrāmatu.

Tā kā mēs nepārtraukti optimizējam savus produktus, Boatee patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstīto saturu.

Boatee arī patur visas intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības.

Šī rokasgrāmata var tikt atjaunināta.

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.boatee.it, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju.

1.1 Vispārīga informācija par rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas Boatee Smart 1.3 galvenās funkcijas

Rokasgrāmatā ir ietverta:

- Informācija par motora uzstādīšanu, darbību un funkcijām.
- Piezīmes par iespējamiem apdraudējumiem, to sekām un pasākumiem to novēršanai.
- Detalizēta informācija par visu funkciju veikšanu visā Boatee Smart 1.3 dzīves ciklā

Rūpīgi ievērojot šo rokasgrāmatu, jūs varat:

- Izvairīties no apdraudējumiem.
- Samazināt remonta izmaksas un dīkstāves laiku.
- Palielināt motora uzticamību un kalpošanas laiku.

1.2 Drošības brīdinājumu struktūra

Drošības brīdinājumi šajā rokasgrāmatā ir attēloti ar standartizētiem attēliem un simboliem.

Jums ir jāievēro šajā rokasgrāmatā sniegtie norādījumi.

Aprakstītās bīstamības klases tiek izmantotas atkarībā no bīstamības rašanās iespējamības un seku smaguma pakāpes.

Drošības brīdinājumi

BĪSTAMI!

Tūlītējas briesmas ar augstu risku.

Ja risks netiek novērsts, sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

UZMANĪBU!

Iespējamās briesmas ar mērenu risku.

Ja risks netiek novērsts, sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

UZMANĪBU!

Bīstamība ar zemu risku.

Sekas var ietvert vieglas vai vidēji smagas fiziskas traumas, ja risks netiek novērsts.

Piezīmes

PIEZĪME

Svarīgas piezīmes, kas ir stingri jāievēro.

Padomi lietotājiem un cita īpaši noderīga informācija.

2. Produkta pārskats

Boatee Smart 1.3 ir inovatīvs elektriskais piekaramais motors, kas aprīkots ar skārienekrāna displeju un ārējo akumulatoru. Tas ir izstrādāts, lai maksimāli palielinātu efektivitāti un vienkāršotu lietošanu.

Pateicoties tā vieglajam un kompaktajam dizainam, tas ir intuitīvi lietojams, viegli transportējams un uzglabājams.

2.1 Iepakojuma saturs

Atverot iepakojumu, lūdzu, pārbaudiet, vai ir visas tālāk norādītās sastāvdaļas. Ja kādas detaļas trūkst vai tā ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto izplatītāju.

Boatee Smart 1.3 motors	1	Motors komplektā ar kronšteinu
Drošības atvienotājs	1	Magnētiskais atbrīvotājs komplektā ar peldošu plaukstu siksniņu
Propellers	1	3 lāpstiņu propellers
M8 pašbloķējošais uzgrieznis	2	Propellera vārpstas uzgrieznis
Tērauda tapa	2	Propellera fiksācijas tapa
Anods	1	Upurējamais anods dzenskrūves vārpstai
Akumulatora lādētājs	1	Lādētājs, kas piemērots iegādes brīdī izvēlētajam akumulatoram


Lietošanas instrukcija	1
------------------------	---

Ūdensnecaurlaidīgs akumulatora maisiņš	1
---	---

Ārējā akumulatora adapteris	1
-----------------------------	---

2.2. Identifikācija

Etikete ar produkta identifikācijas informāciju un sērijas numuru atrodas motora kronšteina sānos.

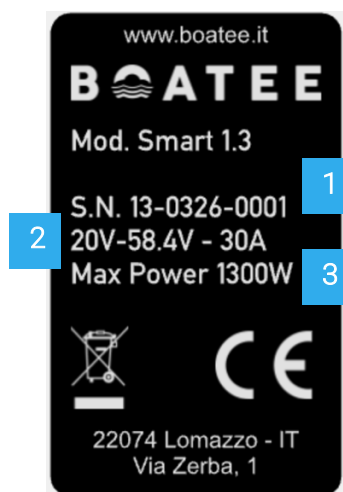




1. Motora identifikācijas sērijas numurs
2. Darba spriegums un strāva
3. Maksimālā jauda

PIEZĪME

Lai iesniegtu jebkādus garantijas vai pēcpārdošanas servisa pieprasījumus, jums būs jānorāda sērijas numurs.

2.3. Shēma un komponentu nosaukumi

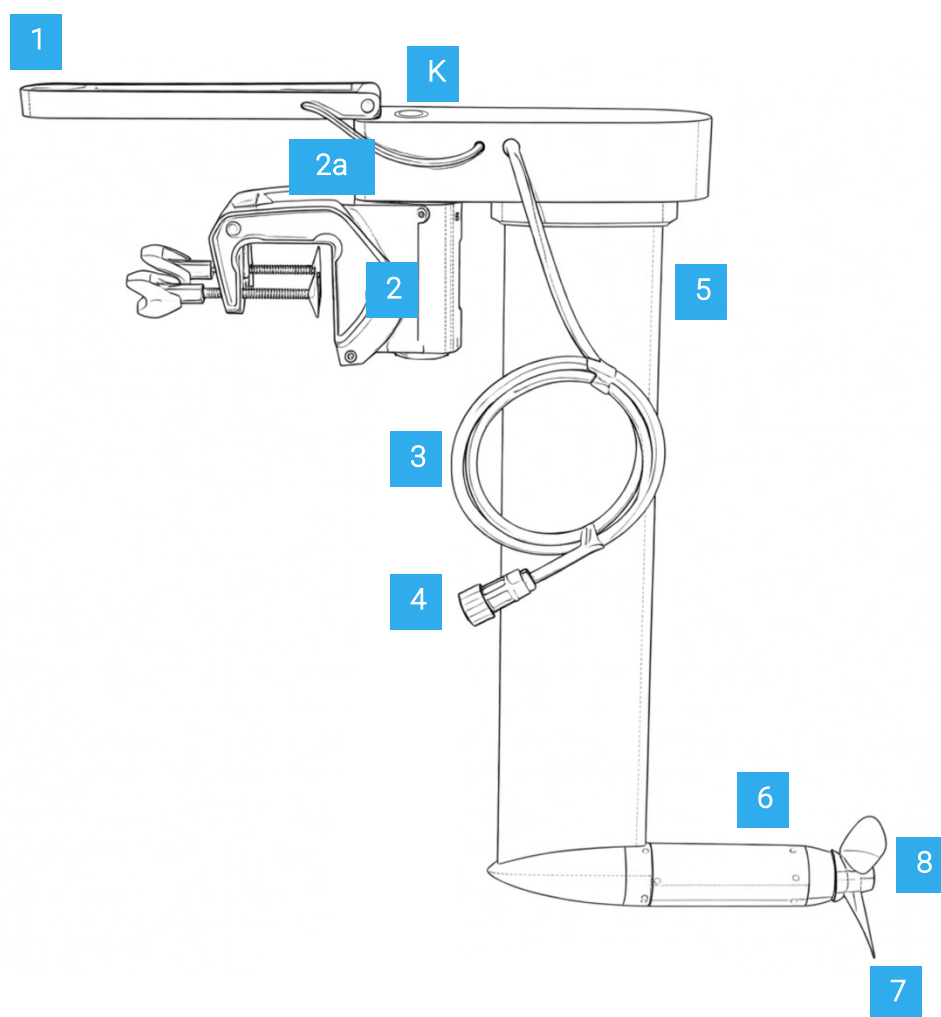

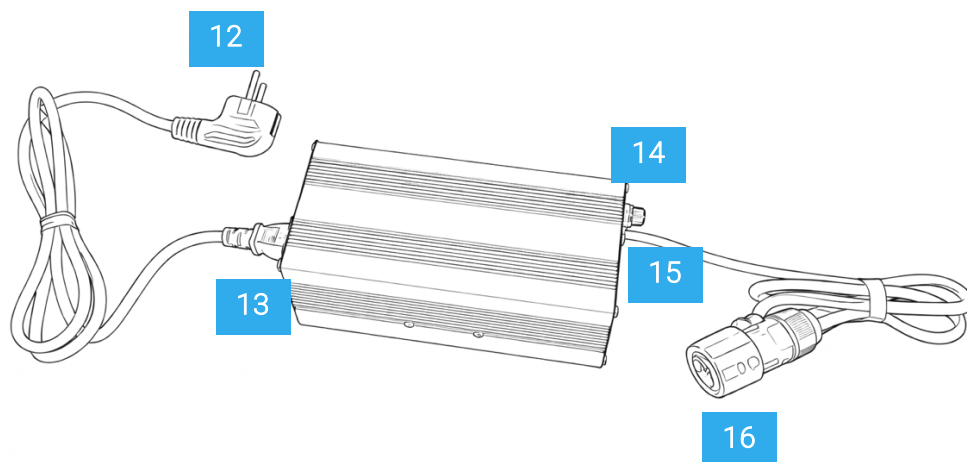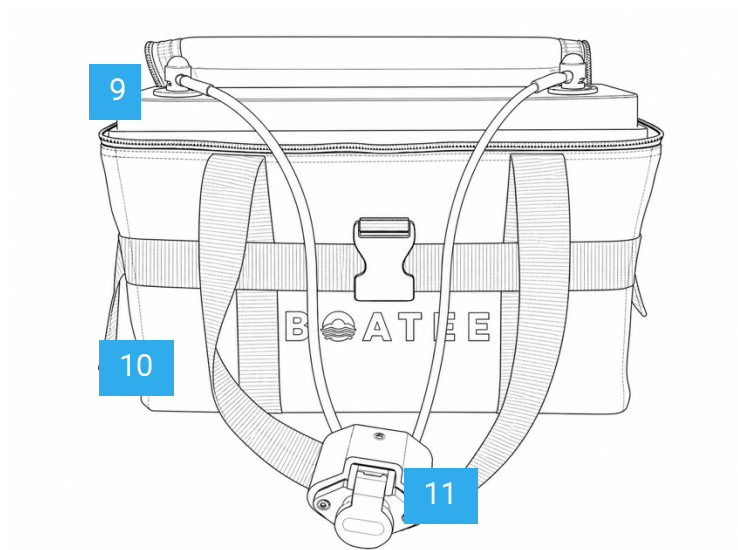

Motors:

1. Skārienekrāna displejs
2. Kronšteins – 2. regulēšanas svira
3. Strāvas kabelis
4. Savienotājs
5. Vārpsta
6. Matora korpuss
7. Dzenskrūve
8. Dzenskrūves stiprinājuma uzgrieznis un korozijas aizsarganods
- K. Avārijas slēdža pozīcija

Akumulators:

- 9. Akumulators (nav iekļauts komplektā)
- 10. Ūdensnecaurlaidīgs akumulatora maisiņš
- 11. Akumulatora adaptera savienotājs

Akumulatora lādētājs:

- 12. Maiņstrāvas kontaktdakša
- 13. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 14. Drošinātājs
- 15. Statusa LED indikators
- 16. Savienotājs

2.4. Tehniskās specifikācijas

Motors

Ieejas jauda	1300 W
Motora tips	Bezsuku līdzstrāvas
Minimālais spriegums	10 V
Maksimālais spriegums	58,4 V
Piekaramā dzinēja svars (ar kronšteinu)	~7 kg
Vārpstas garums	48 cm
Maksimālais dzenskrūves ātrums (teorētisks)	5256 apgr./min.
Vadības veids	Skārienvadība
Stūre	Stūres grozītālis
Slīpums	Manuāli (8 soļi)

Dziļuma spura	Manuāli (8 soļi)
Atpakaļgaita	Jā
Kopējie izmēri (A x P x Dz)	60x78x15 cm

3. Drošība

Boatee Smart 1.3 ir izstrādāts un ražots ar vislielāko rūpību un īpašu uzmanību komfortam, lietošanas ērtumam un drošībai, un pirms nosūtīšanas tas ir rūpīgi pārbaudīts.

Tomēr, ja motors vai akumulators tiek lietots neparedzētā veidā, tas var radīt apdraudējumu lietotājam vai trešajām personām un būtisku materiālo kaitējumu.

3.1. Drošības ierīces

Magnētiskais avārijas slēdzis	Tas izraisa motora elektroniskās sistēmas izslēgšanos. Pēc tam dzenskrūve tiek apturēta.
Elektroniska aizsardzība pret nekontrolētu iedarbināšanu	Novērš dzenskrūves nekontrolētu iedarbināšanu. Lai sāktu kuģošanu, pārnesumu pārslēgam vispirms jābūt neitrālā pozīcijā.
Elektroniskā aizsardzība pret pārmērīgu strāvu	Novērš motora maksimālās darba strāvas pārsniegšanu.
Aizsardzība pret pārkaršanu	Automātiska jaudas samazināšana motora vai elektroniskās vadības sistēmas pārkaršanas gadījumā.

3.2. Vispārīgi drošības norādījumi

PIEZĪME

Pirms motora vai akumulatora lietošanas izlasiet un stingri ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus un brīdinājumus.

- Šo norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.
- Boatee neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies darbību rezultātā, kas ir pretrunā ar šo rokasgrāmatu.

Uz noteiktām darbībām var attiekties īpaši drošības noteikumi. Attiecīgie drošības norādījumi un brīdinājumi ir izklāstīti attiecīgajās rokasgrāmatas sadaļās.

Jums ir jāievēro arī piemērojamie vietējie drošības un negadījumu novēršanas noteikumi.

3.3. Paredzētais lietojums

Boatee Smart 1.3 ir pilnībā elektriska piedziņas sistēma peldlīdzekļiem, kas paredzēta lietošanai saldūdenī vai sālsūdenī. Ūdenim jābūt pietiekami dziļam un bez ķīmiskām vielām.

Paredzētais lietojums ietver arī:

- Motora nostiprināšanu paredzētajos stiprinājuma punktos, ievērojot norādītos griezes momentus un kuģa maksimālo pieļaujamo svaru.
- Visu šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu ievērošana.
- Tehniskās apkopes un apkopes intervālu ievērošana un vispārēja motora kopšana.
- Tikai oriģinālo rezerves daļu izmantošana.

3.4. Saprātīgi paredzama nepareiza lietošana

Jebkura lietošana, kas nav definēta 5.3. sadaļā “Paredzētais lietojums” vai kas no tās atšķiras, ir uzskatāma par neatbilstošu.

Atbildība par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, ir tikai operatoram; ražotājs savukārt neuzņemas nekādu atbildību.

Turklāt par neatbilstošu tiek uzskatīts:

- Dzieskrūves darbināšana ārpus ūdens.
- Darbība ūdenī, kas satur ķīmiskas vielas, vai nepietiekamā ūdens dziļumā.
- Boatee Smart 1.3 izmantošana transportlīdzekļos, kas nav peldlīdzekļi.
- Boatee Smart 1.3 izmantošana ar trešo pušu akumulatoriem, kas nav iekļauti oficiālajā sarakstā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.boatee.it
- Jebkādas produkta vai jebkuras tā daļas modifikācijas.

3.5. Pirms lietošanas

BRĪDINĀJUMS!

Nāves risks, ja nav iespējams manevrēt ar laivu!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.

- Pirms došanās ceļā iepazīstieties ar paredzēto kuģošanas zonu un pārbaudiet prognozētos laikapstākļus un jūras apstākļus.
- Atkarībā no laivas izmēra pārliecinieties, ka standarta drošības aprīkojums ir sagatavots (enkuri, airi, sakaru ierīces un, ja nepieciešams, palīgdzinējs).
- Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai dzinējam un akumulatoram nav redzamu mehānisku bojājumu.
- Dodieties braucienā tikai tad, kad sistēma ir nevainojamā darba kārtībā.

Boatee Smart 1.3 drīkst vadīt tikai kvalificētas personas, kuras ir fiziski un garīgi piemērotas.

Ievērojiet spēkā esošos attiecīgos valsts noteikumus.

- Laivas operators ir atbildīgs par to cilvēku drošību, kuri atrodas uz laivas, un par visiem apkārtējiem kuģiem un cilvēkiem. Tāpēc stingri ievērojiet laivu vadīšanas pamatnoteikumus un rūpīgi un uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Īpaša piesardzība jāievēro, kad cilvēki atrodas ūdenī, pat braucot ar nelielu ātrumu.
- Ievērojiet laivas ražotāja norādījumus par atļauto dzinēja jaudu. Nepārsniedziet norādītos slodzes un jaudas ierobežojumus.
- Pārbaudiet Boatee Smart 1.3 stāvokli un visas funkcijas (tostarp) pie zemas jaudas pirms katra brauciena.
- Iepazīstieties ar visām dzinēja vadības ierīcēm. Ārkārtas situācijā īpaši svarīgi ir ātri apturēt dzinēju.
- Nekavējoties apturiet dzinēju, ja kāds nokrīt pār bortu.
- Ievērojiet akumulatora ražotāja norādījumus un lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pareizu uzlādi.
- Izmantojiet tikai akumulatorus, kas norādīti oficiālajā sarakstā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.boatee.it, un komplektācijā iekļauto akumulatora lādētāju.
- Nekad neizmantojiet akumulatorus, kas nav saderīgi ar motoru. Šaubu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar vietējo izplatītāju vai sazinieties ar Boatee, rakstot uz supporto@boatee.it.
- Kad akumulators netiek izmantots, atvienojiet to no motora.
- Pirms akumulatora pievienošanas pārbaudiet, vai kabelis ir labā stāvoklī, un notīriet gan akumulatora, gan savienojošā kabeļa kontaktus.

- Akumulators un motors nedrīkst nonākt saskarē ar šķīdinātājiem, piemēram, atšķaidītājiem, spirtu, eļļu, rūsas inhibitoriem vai agresīviem virsmu tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem.
- Nepakļaujiet akumulatoru mehāniskiem triecieniem.
- Neatveriet akumulatora korpusu.
- Sargājiet akumulatoru no mehāniskiem bojājumiem. Nelietojiet akumulatoru atkārtoti un neuzlādējiet to, ja korpuss ir bojāts.
- Neuzlādējiet akumulatoru ilgāk, nekā nepieciešams.
- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pieaugušo uzraudzībā un uz neuzliesmojošas virsmas neuzliesmojošā virsmā.
- Glabājiet motoru un akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Neuzglabājiet akumulatoru vietās, kur tas var tikt pakļauts lietus iedarbībai. Augsta temperatūra un augsts mitruma līmenis var mazināt izolācijas pretestību un izraisīt pašizlādi un koroziju.
- Pēc lietošanas neatstājiet akumulatoru saulē, lai novērstu pārkaršanu un no tās izrietošus elementu bojājumus.
- Ja tiek izmantota cita piedziņas metode (velkot ar laivu, burājot vai izmantojot citus dzinējus), motors ir jānoņem vai jāpaceļ, lai novērstu elektronikas bojājumus.
- Nedarbiniet motoru ārpus ūdens. Vārpstas blīvslēgu gredzeni var pārkarst un tikt bojāti, radot neatgriezeniskus motora bojājumus.

PIEZĪME

Akumulatori ir klasificēti kā ANO 9. klases bīstamās kravas. Piegāde ar kurjeru jāveic īpašā iepakojumā. Tas neattiecas uz privāto transportu. Pārvadājot privāti, pārliecinieties, ka akumulatora korpuss nav bojāts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kopš 2009. gada **litija akumulatorus, kuru ietilpība pārsniedz 100 Wh, nedrīkst pārvadāt kā bagāžu pasažieru lidojumos.** Motora akumulators pārsniedz šo ierobežojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar aviokompāniju.

3.6. Vispārīgi drošības brīdinājumi



Nāves risks elektrošoka rezultātā!

Saskare ar neizolētām vai bojātām detaļām var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

- Nelietojiet bojātus lādētājus.
- Neveiciet nekādus neatļautus motora vai akumulatora remontdarbus.
- Nekad nepieskarieties atsegtiem vai pārrautiem kabeļiem vai sastāvdaļām, kas ir acīmredzami bojātas.
- Ja tiek konstatēta kļūme, nekavējoties atvienojiet akumulatoru un nepieskarieties metāla detaļām.
- Nodrošiniet, lai elektroniskās sastāvdaļas nesaskartos ar ūdeni.
- Izvairieties no pārmērīga mehāniskā spēka pielietošanas uz akumulatoru un motora kabeļiem.

BĪSTAMI!

Sprādzienbīstamība gāzes uzkrāšanās dēļ!

Sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

- Ja motors vai akumulators nejauši tiek iegremdēts ūdenī, sazinieties ar Boatee atbalsta dienestu un nemēģiniet tos izvilk.

BĪSTAMI!

Nāves risks ugunsgrēka dēļ!

- Dažādu lādētāju izmantošana var izraisīt ugunsgrēku. Izmantojiet tikai Boatee nodrošināto barošanas avotu un atvienojiet akumulatoru, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

BĪSTAMI!

Nāves risks litija aizdegšanās rezultātā!

Sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

- Ūdens nav piemērots litija ugunsgrēku dzēšanai; ja iespējams, dzēsiet uguni, izmantojot atbilstošus ugunsdzēsības līdzekļus.
- Izmantojiet ūdeni, lai atdzesētu akumulatoru un novērstu ugunsgrēka izplatīšanos.
- Novietojiet akumulatoru tādā pozīcijā, kur tas var radīt pēc iespējas mazāku kaitējumu.

 BĪSTAMI!

Nāves risks elektromagnētiskā starojuma dēļ!

Sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

- Cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoriem jāievēro vismaz 50 cm attālums no motora un avārijas apturēšanas ierīces magnētiskā mikroshēmas.

 BRĪDINĀJUMS!

Nāves risks, ja nav iespējams manevrēt ar laivu!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.

- Pirms došanās ceļā noskaidrojiet informāciju par paredzēto navigācijas zonu un pārbaudiet laika prognozi un jūras apstākļus.
- Atkarībā no laivas izmēra sagatavojiet standarta drošības aprīkojumu (enkurus, airus, sakaru ierīces un, ja nepieciešams, palīgdzinēju).
- Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai dzinējam un akumulatoram nav redzamu mehānisku bojājumu.
- Dodieties braucienā tikai tad, kad sistēma ir nevainojamā darba kārtībā.

 BRĪDINĀJUMS!

Mehānisks apdraudējums, ko rada rotējošas detaļas!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.

- Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas piedziņas vārpstas vai dzenskrūves tuvumā. Gari, brīvi mati ir jāsasien.
- Vienmēr izslēdziet dzinēju, ja dzenskrūves tuvumā atrodas cilvēki.
- Pirms motora apkopes vai tīrīšanas vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Izmantojiet dzenskrūvi tikai zem ūdens.

BRĪDINĀJUMS!

Nāves risks, pārvērtējot atlikušo akumulatora darbības laiku!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.

- Pirms došanās ceļā iepazīstieties ar navigācijas zonu, kā arī laika un jūras apstākļiem, jo nelabvēlīgos laika apstākļos borta datora attēlotais diapazons var ļoti strauji samazināties.
- Paredziet pietiekamu rezervi, lai nodrošinātu nepieciešamo diapazonu.

UZMANĪBU!

Apdegumu risks, ko rada virsmas vai šķidrumi ar augstu temperatūru!

Sekas var ietvert vieglas vai vidēji smagas fiziskas traumas.

- Izmantojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus.
- Nepieskarieties piedziņas komponentiem vai akumulatoriem uzreiz pēc lietošanas.
- Pirms darbu veikšanas tiešā tuvumā ļaujiet motoram un akumulatoriem atdzist.

UZMANĪBU!

Saspiešanas risks dzinēja sasvēršanās dēļ!

Tas var izraisīt vieglas vai vidēji smagas fiziskas traumas.

- Sasverot dzinēju, pārliecinieties, ka tuvumā neviens nestāv.
- Uzmanieties, lai, sasverot dzinēju, neievietotu rokas mehāniskajās daļās.

UZMANĪBU!

Rets risks, ka no akumulatora var izplūst elektrolīta gāze!

Tas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus veselības bojājumus.

- Izvairieties no saskares ar ādu un neieelpojiet tvaikus.
- Nekavējoties nomazgājiet skarto zonu ar lielu daudzumu tīra ūdens.

- Nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

4. Montāža

Esam izstrādājuši jūsu Boatee Smart 1.3 tā, lai tas būtu gatavs lietošanai uzreiz, samazinot montāžas darbus līdz minimumam. Motors un tā galvenās sastāvdaļas tiek piegādātas pilnībā samontētas, lai nodrošinātu maksimālu vienkāršību. Jums atliek tikai uzstādīt dzenskrūvi un pievienot akumulatoru.

4.1. Dzenskrūves uzstādīšana/nomainīšana

BRĪDINĀJUMS!

Mehānisks apdraudējums, ko rada rotējošas detaļas!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.


- Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas piedziņas vārpstas vai dzenskrūves tuvumā. Gari, vaļēji mati ir jāsasien.
- Vienmēr izslēdziet motoru, ja dzenskrūves tiešā tuvumā atrodas cilvēki.
- Pirms motora apkopes vai tīrīšanas vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Izmantojiet dzenskrūvi tikai zem ūdens.

UZMANĪBU!

Pastāv risks gūt savainojumus no dzenskrūves!

Tas var izraisīt griezumus.

- Valkājiet aizsargcimdus

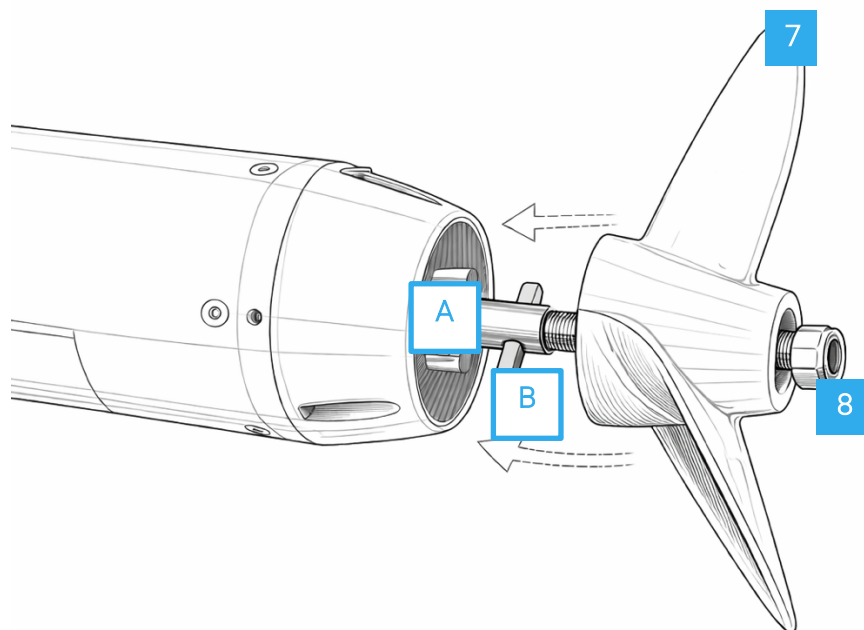

- Noņemiet magnētisko avārijas slēdzi.
- Atvienojiet kabeli starp motoru un akumulatoru.

Lai noņemtu dzenskrūvi:

- Atskrūvējiet dzenskrūvi (8, ja tāda ir uzstādīta), izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu.
- Atskrūvējiet sešstūra uzgriezni (8), izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu.
- Noņemiet dzenskrūvi (7) no dzenskrūves vārpstas (A).
- Noņemiet cilindrisko tapu (B), uzmanoties, lai to nepazaudētu.

Lai uzstādītu dzenskrūvi:

- Ievietojiet cilindrisko tapu (B) tā, lai tā būtu centrēta uz piedziņas vārpstas (A).
- Uzbīdīet dzenskrūvi (7) uz piedziņas vārpstas līdz galam.
- Pārbaudiet, ka cilindriskā tapa (B) ir pareizi novietota un pilnībā ievietota dzenskrūves gropē.
- Pievelciet sešstūra uzgriezni (8) ar roku (13 Nm).

- Ieskrūvējiet anodu (8, ja uzstādīta), izmantojot atbilstoša izmēra uzgriežņu atslēgu.

4.2. Dzinēja uzstādīšana uz laivas

UZMANĪBU!

Saspiešanas risks dzinēja sasvēršanās dēļ!

Tas var izraisīt vieglas vai vidēji smagas fiziskas traumas.

- Sasverot dzinēju, pārliecinieties, ka neviena persona neatrodas tā tuvumā.
- Uzmanieties, lai, sasverot dzinēju, neievietotu rokas mehāniskajās daļās.

PIEZĪME

Uzstādot piekaramo motoru, pārliecinieties, ka atrodaties stabilā pozīcijā.

- Novietojiet piekaramo motoru uz laivas spura.
- Nostipriniet piekaramo motoru, izmantojot divas kronšteina spriegošanas uzgriežņu uznavas (2), un stingri pievelciet skrūves.
- Pārbaudiet, vai piekaramais motors ir droši novietots.

4.3. Dzinēja diferenta regulēšana

Regulējot slīpumu, varat panākt optimālu dzinēja novietojumu attiecībā pret ūdens virsmu.

Lai noregulētu dzinēju optimālajā pozīcijā attiecībā pret ūdens virsmu, rīkojieties šādi:

- Nospiediet sviru (2.a) uz leju.
- Nolieciet dzinēju vēlamajā leņķī, turot sviru (2.a) nospiestu uz leju.
- Atlaidiet sviru un nedaudz paceliet dzinēju uz augšu vai uz leju, līdz tas nofiksējas vēlamajā leņķī.

4.4. Akumulatora pievienošana un uzlāde



BĪSTAMI!


Nāves risks elektrošoka rezultātā!

Saskare ar neizolētām vai bojātām detaļām var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

- Izmantojiet tikai komplektā iekļauto lādētāju.
- Nelietojiet bojātus lādētājus.
- Neveiciet nekādu neatļautu motora vai akumulatora remontu.
- Nekad nepieskarieties atsegtiem vai pārrautiem kabeļiem vai sastāvdaļām, kas ir acīmredzami bojātas.
- Ja tiek konstatēta kļūme, nekavējoties atvienojiet akumulatoru un nepieskarieties metāla detaļām.
- Nodrošiniet, lai elektroniskās detaļas nesaskartos ar ūdeni.
- Izvairieties no pārmērīga mehāniskā spēka pielietošanas uz akumulatoru un motora kabeļiem.

PIEZĪME

- Akumulators jānovieto uz līdzenas, sausas virsmas.
- Neatstājiet akumulatoru tiešos saules staros.
- Neatstājiet akumulatoru pievienotu, kad motors netiek izmantots.
- Uzmanieties, lai nesaspiestu dzinēja un akumulatora savienojuma kabeli.
- Pievienojot akumulatoru, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no spaiļu deformēšanas.
- Kad uzlādes process nenotiek, akumulatora savienojuma aizsargpārsegam jāpaliek aizvērtam
- Uzlādes procesa laikā akumulatoru un barošanas avotu nedrīkst apsegt.

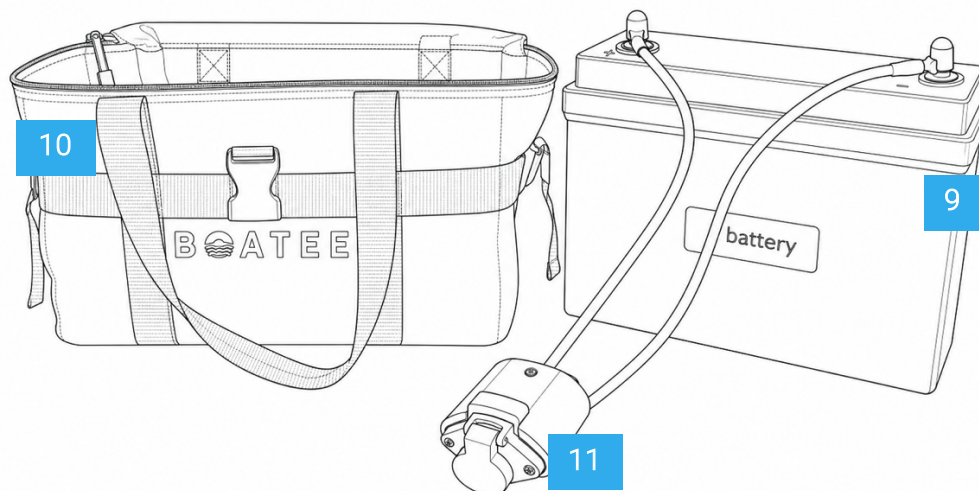

Lai pievienotu akumulatoru:

- Pārliecinieties, ka magnētiskais avārijas slēdzis ir atvienots un novietots vismaz 30 cm attālumā no motora.
- Pievienojiet adapteri (11) akumulatoram (9). **Noteikti ievērojiet polaritāti.** Sarkanais kabelis jāpievieno akumulatora pozitīvajai spāilei, melnais kabelis – akumulatora negatīvajai spāilei. Pārliecinieties, ka savienojumi ir droši.
- Ievietojiet akumulatoru (9) tā ūdensnecaurlaidīgajā maisiņā (10).
- Ievietojiet motora kabeļa savienotāju (4) atbilstošajā kontaktligzdā uz komplektā iekļautā akumulatora adaptera (11).
- Adaptera (11) kontaktligzda ir aprīkota ar automātisku pārsegu, lai novērstu netīrumu un putekļu uzkrāšanos. Pirms motora kabeļa ievietošanas to atveriet.
- Viegli piespiediet, līdz savienotājs (4) ir droši nofiksēts vietā.
- Pirms magnētiskās mikroshēmas atkārtotas pievienošanas motoram pārliecinieties, ka savienotājs ir droši nostiprināts.

Lai atvienotu akumulatoru:

- Pārliecinieties, ka magnētiskais avārijas slēdzis ir atvienots un novietots vismaz 30 cm attālumā no motora.

- Pagrieziet zilo gredzenu uz motora kabeļa savienotāja (4) atbrīvošanas virzienā, kā norādīts uz paša savienotāja.
- Atvienojiet motora kabeļa savienotāju (4) no attiecīgās kontaktligzdas uz akumulatora adaptera (11).

Lai uzlādētu akumulatoru:

- **Izmantojiet tikai komplektā iekļauto lādētāju.**
- Ievietojiet lādētāja kabeļa savienotāju (16) atbilstošajā akumulatora adaptera (11) kontaktligzdā.
- Akumulatora (11) kontaktligzda ir aprīkota ar automātisku pārsegu, lai novērstu netīrumu un putekļu uzkrāšanos. Atveriet to pirms lādētāja kabeļa ievietošanas.
- Viegli piespiediet, līdz savienotājs (16) ir stingri nofiksēts vietā.
- Pievienojiet lādētāju elektrotīklam, izmantojot maiņstrāvas kontaktdakšu (12).
- Kad ir sasniegts maksimālais uzlādes līmenis, uzlāde tiek automātiski pārtraukta.
- Atvienojiet lādētāju un aizveriet aizsargājošo atloku. Kad uzlāde ir pabeigta, neatstājiēt akumulatoru pievienotu lādētājam.

5. Darbība

Boatee 1.3 ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu maksimālu komfortu lietošanas laikā. Šīs konstrukcijas galvenā iezīme ir magnētiskais avārijas izslēgšanas slēdzis, kas veic svarīgu drošības funkciju. Iekrītot ūdenī, tas nekavējoties aptur motoru. Šī iemesla dēļ pirms došanās ceļā vienmēr piestipriniet to pie plaukstas locītavas vai glābšanas vestes.

BRĪDINĀJUMS!

Nāves risks, ja nav iespējams manevrēt ar laivu!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.

- Pirms došanās ceļā iepazīstieties ar paredzēto kuģošanas zonu un pārbaudiet prognozētos laikapstākļus un jūras apstākļus.
- Atkarībā no laivas izmēra sagatavojiet standarta drošības aprīkojumu (enkurus, airus, sakaru līdzekļus un, ja nepieciešams, palīgdzinēju).
- Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai dzinējam un akumulatoram nav redzamu mehānisku bojājumu.
- Dodieties jūrā tikai tad, kad sistēma ir nevainojamā darba kārtībā.

BRĪDINĀJUMS!

Nāves risks, pārvērtējot atlikušo nobraucamo attālumu!

Sekas var būt nopietnas traumas vai nāve.

- Pirms došanās jūrā iepazīstieties ar kuģošanas zonu, kā arī laika un jūras apstākļiem, jo nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā borta datora attēlotais diapazons var ļoti strauji samazināties.
- Paredziet pietiekamu rezervi, lai nodrošinātu nepieciešamo diapazonu.

PIEZĪME

Pēc lietošanas vienmēr izceliet dzinēju no ūdens, to sasverot vai noņemot no spoguļa, un uzglabāiet akumulatoru sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

5.1. Avārijas apturēšana

BĪSTAMI!

Nāves risks, ja avārijas apturēšana nav aktivizēta!

Sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

- Piestipriniet avārijas apturēšanas auklu pie plaukostas locītavas vai glābšanas vestes.

BĪSTAMI!

Nāves risks elektromagnētiskā starojuma dēļ!

Sekas var būt nāve vai nopietnas fiziskas traumas.

- Cilvēkiem ar elektrokardiosimulatoriem jāievēro vismaz 50 cm attālums no motora un avārijas apturēšanas ierīces magnētiskā mikroshēmas.

PIEZĪME

- Pirms katras iedarbināšanas reizes pārbaudiet, vai avārijas apturēšanas poga darbojas pareizi.
- Avārijas gadījumā nekavējoties aktivizējiet avārijas apturēšanu.

Lai apturētu dzinēju ārkārtas situācijā, varat:

- Pārbīdiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā N (neitrālā pozīcija), izmantojot skārienekrāna vadības elementus (+) un (-) vai pieskaroties ātruma indikatoram ekrāna centrā (E).

- Noņemiet magnētisko avārijas izslēgšanas slēdzi (izslēgšanas slēdzi) (K), pavelkot auklu.

Tikai tad, ja magnētiskais avārijas izslēgšanas slēdzis nedarbojas, atvienojiet tieši akumulatoram pievienoto kabeli.

5.2. Brauciena uzsākšana

PIEZĪME

- Ja detaļām vai kabeļiem ir redzami bojājumi, dzinēju nedrīkst iedarbināt.
- Pārliecinieties, ka visiem uz kuģa ir glābšanas veste un tiek ievēroti visi kuģošanas drošības noteikumi.
- Pirms došanās ceļā piestipriniet avārijas apturēšanas auklu pie plaukstas locītavas vai glābšanas vestes.
- Brauciena laikā pastāvīgi un rūpīgi pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un, ja nepieciešams, pielāgojiet ātrumu.

PIEZĪME

- Seklā ūdenī vai peldētāju tuvumā noņemiet magnētisko avārijas slēdzi, lai novērstu dzinēja nejaušu iedarbināšanu.

Dzinējs iedarbojas automātiski, kad magnētiskais avārijas apturēšanas slēdzis tiek novietots tam paredzētajā pozīcijā (K).


- Pārliecinieties, ka akumulators ir pareizi pievienots dzinējam, ievērojot 4.4. sadaļā sniegtos norādījumus.
- Pievienojiet magnētisko avārijas izslēgšanas slēdzi.
- Uzgaidiet brīdi, līdz iedegas stūres displejs.
- Dzinējs tagad darbojas un ir gatavs kuģošanai. Pārnesums ir N (neitrālais).

5.3. Skārienekrāna izmantošana

Boatee Smart 1.3 ir aprīkots ar skārienekrāna displeju, kas atrodas uz vadības stieņa. Ekrānā tiek parādīti svarīgi navigācijas dati, un tas ļauj precīzi regulēt motora jaudu.

PIEZĪME

- Pirms un pēc katras lietošanas reizes vienmēr notīriet skārienekrānu ar mikrošķiedras drānu.
Izvairieties no ūdens vai netīrumu uzkrāšanās.
- Pirms displeja tīrīšanas noņemiet magnētisko avārijas slēdzi, lai novērstu nejaušu motora aktivizēšanu.

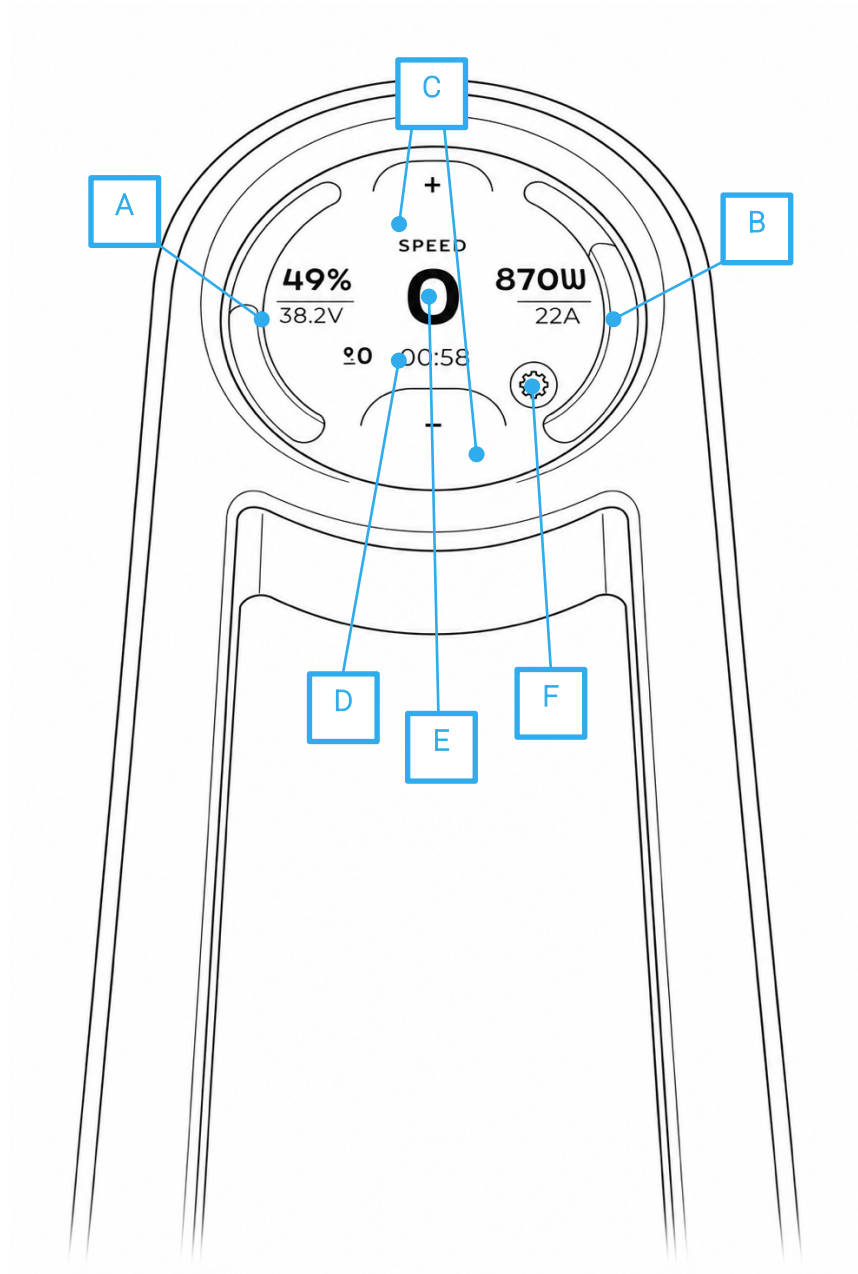

Displejs:

- A. Akumulatora statusa indikators
 - a. Uzlādes procentuālā daļa
 - b. Spriegums
- B. Momentānās jaudas indikators
 - a. Jauda
 - b. Strāva
- C. Vadības pogas
- D. Atlikušais diapazons
- E. Braukšanas indikators

F. Iestatījumu izvēlne

5.4. Turpgaita/atpakaļgaita

Boatee Smart 1.3 vadība ir vienkārša un intuitīva. Motoram ir 10 turpgaitas ātrumi un 5 atpakaļgaitas ātrumi.

Iedarbinot dzinējs vienmēr ir **N** (neitrālā) pozīcijā.

Lai paātrinātu:

- Nospiediet pogu **“+”** displeja augšpusē, lai virzītos uz priekšu. Ar katru nospiešanas reizi ātrums palielinās.

Lai samazinātu ātrumu/apstātos:

- Nospiediet displeja apakšdaļā esošo **pogu “-”**, lai samazinātu ātrumu, līdz motors atgriežas pozīcijā **N** (neitrālā).
- Lai nekavējoties apturētu motoru, nospiediet ātruma indikatoru ekrāna centrā (E).

Lai ieslēgt atpakaļgaitas pārniesumu:

- Lai ieslēgtu atpakaļgaitu, no **N** (neitrālās) pozīcijas nospiediet pogu **“-”**. Ar katru nākamo nospiešanas reizi tiek palielināts atpakaļgaitas ātrums.

5.5. Stūrēšana

Lai mainītu laivas virzienu, stingri turiet stūres grozīkli un pagriežiet to pretējā virzienā, nekā virziens, kurā vēlaties, lai laivas priekšgals dotos.

Lai pagrieztos pa kreisi:

- Pagriežiet stūres grozīkli pa labi.

Lai pagrieztos pa labi:

- Pagriežiet stūres grozīkli pa kreisi.

Lai virzītos taisni uz priekšu:

- Turiet stūres grozīkli taisni.

PIEZĪME

- Navigācijas laikā vienmēr stingri turiet stūres grozīkli.
- Pēkšņa vilnis vai saskare ar peldošiem objektiem vai jūras gultni var izraisīt pēkšņu motora virziena maiņu.

5.6. Iestatījumu izvēlne

Izmantojiet pogu Settings (Iestatījumi) (F), lai:

- Iestatīt akumulatora spriegumu.
- Iestatīt akumulatora nominālo ietilpību.
- Pagriezt displeju vēlamajā virzienā līdz 360°.

PIEZĪME

- Pareiza akumulatora sprieguma un nominālās ietilpības iestatīšana ir būtiska, lai atlikušā diapazona aprēķins būtu ticams.
- Nepareizi iestatījumi var izraisīt neprecīzu atlikušā akumulatora darbības laika norādi.

Ja neesat pārliecināts, kādas vērtības ievadīt, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai Boatee tieši, rakstot uz supporto@boatee.it.

6. Apkope un remonts

Lai nodrošinātu maksimālu vienkāršību, jūsu Boatee Smart 1.3 apkope ir samazināta līdz minimumam. Svarīgākais ir visu iegremdēto daļu noskalošana ar saldūdeni uzreiz pēc katras lietošanas reizes.

Tas ir būtiski, lai saglabātu motoru ilgstoši, jo īpaši pēc lietošanas sālsūdenī.

Motora virsmas var tīrīt ar standarta sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus plastmasas vai alumīnija detaļām.

Ik pēc diviem mēnešiem apsmidziniet visus elektroniskos kontaktus ar atbilstošu kontaktu tīrīšanas līdzekli.

PIEZĪME

Apkopes darbus drīkst veikt tikai specializēts un kvalificēts personāls. Sazinieties ar Boatee atbalsta dienestu vai pilnvarotu partneri.

- Pirms apkopes un/vai tīrīšanas darbu veikšanas ir jāatvieno avārijas apturēšanas ierīces magnētiskā mikroshēma un akumulators

6.1. Korozijas novēršana

Lai samazinātu galvaniskās korozijas ietekmi, veiciet šādus piesardzības pasākumus:

- Uzglabāiet motoru tikai sausā vietā.
- Regulāri veiciet kabeļu savienojumu apkopi, izmantojot piemērotu kontaktu aerosolu (piemēram, Wetprotect).
- Regulāri ieeļļojiet kronšteina spārnuzgriežņu vītnes.
- Pēc lietošanas sālsūdenī noskalojiet motoru ar saldūdeni.
- Ja motors tiek izmantots sālsūdenī, jāizmanto cinka anodi.

Anods vizuāli jāpārbauda pēc katras lietošanas reizes. Ja uz anoda ir pārmērīgas korozijas pazīmes, tas ir jānomaina. Jebkurā gadījumā anodu ieteicams nomainīt ik pēc 12 lietošanas mēnešiem.

PIEZĪME

Lai iegūtu informāciju par rezerves daļām un to uzstādīšanu, lūdzu, sazinieties ar Boatee klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvarotu partneri.

7. Vispārīgie garantijas nosacījumi

Boatee Smart 1.3 ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu uzticamību un ilgu kalpošanas laiku. Ja rodas kādas problēmas, uz piemērojamo garantiju attiecas tālāk norādītie nosacījumi.

7.1. Garantijas ilgums un derīgums

Uz Boatee Smart 1.3 motoru attiecas 24 mēnešu likumā noteiktā garantija.

Garantija stājas spēkā dienā, kad produkts tiek piegādāts gala klientam, un attiecas uz visām sistēmas sastāvdaļām, ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi.

7.2. Garantijas segums

Garantija ir spēkā divus (2) gadus no produkta piegādes datuma gala pircējam.

24 mēnešu garantija neattiecas uz produktiem, kas pat īslaicīgi tiek izmantoti komerciālos nolūkos vai ko izmanto valsts iestādes. Šādos gadījumos tiek piemērota 12 mēnešu garantija.

Garantijas prasības jāiesniedz sešu (6) mēnešu laikā pēc defekta konstatēšanas.

7.3. Garantijas segums

Garantija ir spēkā divus (2) gadus no dienas, kad produkts piegādāts gala pircējam.

Produkti, kas pat īslaicīgi tiek izmantoti komerciālos nolūkos vai ko izmanto valsts iestādes, nav iekļauti 24 mēnešu garantijā. Šādos gadījumos tiek piemērota 12 mēnešu garantija.

Garantijas prasības ir jāiesniedz sešu (6) mēnešu laikā pēc defekta konstatēšanas.

Lēmums par bojātu detaļu remontu vai nomaiņu ir tikai un vienīgi Boatee ziņā. Izplatītāji un mazumtirgotāji nav pilnvaroti Boatee vārdā sniegt saistošus paziņojumus vai garantijas saistības.

Garantija neattiecas uz tālāk norādīto:

- Visas detaļas, kas pakļautas normālam nolietojumam;
- regulārā apkope.

Boatee patur tiesības atteikt garantijas prasību šādos gadījumos:

- prasība nav iesniegta pareizi (piemēram, nav sazināšanās ar mums pirms produkta atgriešanas, nav pirkuma apliecinājuma vai dokumentācija ir nepilnīga);
- produkts ir mainīts vai pārveidots;
- nav ievēroti rokasgrāmatā sniegtie drošības, lietošanas un apkopes norādījumi;
- nav ievēroti vai dokumentēti noteiktie tehniskās apkopes intervāli;
- produkts ir pārveidots, modificēts vai aprīkots ar detaļām vai piederumiem, ko nav apstiprinājis vai ieteicis Boatee;
- tehniskās apkopes vai remonta darbus ir veikuši neautorizēti centri vai ir izmantotas neoriģinālās rezerves daļas.

7.4. Pircēja tiesības

Šī garantija neierobežo un neaizstāj gala pircēja tiesības, kas izriet no pirkuma līguma, kas noslēgts ar mazumtirgotāju.

7.5. Garantijas procedūra

Tālāk aprakstītās garantijas procedūras ievērošana ir priekšnoteikums garantijas tiesību atzīšanai.

Lai nodrošinātu, ka jūsu garantijas prasības tiek izskatītas ātri un efektīvi, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus:

- Jebkādu sūdzību gadījumā, lūdzu, iepriekš sazinieties ar Boatee atbalsta dienestu. Ja nepieciešams, serviss jums piešķirs lietas atsauces numuru.
- Iesniedzot prasību, lūdzu, sagatavojiet pirkuma apliecinājumu un aizpildītu garantijas sertifikātu.
- Ja sūtāt produktu uz Boatee servisa centru, lūdzu, pārliecinieties, ka tas ir droši iepakots transportēšanai. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas apiešanās rezultātā transportēšanas laikā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par garantijas procedūru, lūdzu, sazinieties ar Boatee, rakstot uz supporto@boatee.it.

8. Utilizācija un vide

Boatee Smart 1.3 motors, tā elektroniskās sastāvdaļas un akumulatori ir jāiznīcina saskaņā ar lietošanas valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Elektriskos un elektroniskos izstrādājumus un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Pēc to kalpošanas laika beigām tie jānogādā pilnvarotos savākšanas punktos vai jāiznīcina, izmantojot vietējās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas.

Lai iegūtu informāciju par pareizu utilizāciju, lūdzu, skatiet vietējos noteikumus vai sazinieties ar savu Boatee izplatītāju.

9. Autortiesības

Šī rokasgrāmata un viss tajā iekļautais saturs (teksts, attēli, zīmējumi un citi materiāli) ir aizsargāti ar autortiesībām.

Jebkāda reproducēšana, pat daļēja, izplatīšana vai izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Boatee atļaujas ir aizliegta.

Boatee patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šo dokumentu.

Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas precizitāti; tomēr Boatee nevar būt atbildīgs par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem.



ES atbilstības deklarācija



Modelis: Boatee 1.3 Smart motor

Ražotājs: Boatee by Cesare Malescia

Via Zerba, 1

22074 Lomazzo (CO)

PVN Nr. IT04230520134

REA CO-429553

Ar šo mēs apliecinām, ka tas atbilst būtiskajām prasībām, kas noteiktas šādās direktīvās un regulās:

DIRECTIVE 2013/53/EU Recreational Craft Directive

Applicable harmonised standards:

- EN ISO 16315:2016
- EN ISO 25197:2020/A11:2023

DIRECTIVE 2006/42/EG Machinery Directive

Applicable harmonised standards:

- EN ISO 12100:2010

DIRECTIVE 2014/53/EU Radio Equipment Directive

Applicable harmonised standards:

- Radio: EN 300328 V2.2.2
- EMC: EN 301489-1 V2.2.3 EN301489-17 V3.2.4
- Health: EN IEC 62311:2020
- Safety: EN 62368-1:2020 + A11:2020

DIRECTIVE 2014/30/EU EMC Directive

Applicable harmonised standards:

- EN 61000-6-2:2019
 - EN 61000-6-4:2019
-

Šī atbilstības deklarācija ir izdota uz ražotāja pilnu atbildību.

Parakstīts 2026. gada 31. martā Lomaco (CO)

Vārds, uzvārds un amats: Čezāre Malesčia (Cesare Malescia) – īpašnieks

Garantijas sertifikāts

Modelis

Boatee 1.3 Smart Motor

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

Izplatītāja nosaukums:

Izplatītāja paraksts
un zīmogs:

Garantija ir spēkā divus (2) gadus no produkta piegādes datuma gala pircējam. 24 mēnešu garantija neattiecas uz produktiem, kas pat īslaicīgi tiek izmantoti komerciālos nolūkos vai ko izmanto valsts iestādes. Šādos gadījumos tiek piemērota 12 mēnešu garantija. Garantijas prasības jāiesniedz sešu (6) mēnešu laikā pēc defekta konstatēšanas. Lēmums par bojātu detaļu remontu vai nomaiņu ir tikai un vienīgi Boatee ziņā. Izplatītāji un mazumtirgotāji nav pilnvaroti Boatee vārdā sniegt saistošus paziņojumus vai garantijas saistības.

Garantija neattiecas uz tālāk norādīto:

- Visas detaļas, kas pakļautas normālam nolietojumam;
- Regulārā apkope.
- Akumulators (uz to attiecas ražotāja garantija)

Boatee patur tiesības atteikt garantijas prasību šādos gadījumos:

- Prasība nav iesniegta pareizi (piemēram, nav sazināšanās ar mums pirms produkta atgriešanas, nav pirkuma apliecinājuma vai dokumentācija ir nepilnīga);
- Produkts ir mainīts vai pārveidots;
- Nav ievēroti rokasgrāmatā sniegtie drošības, lietošanas un apkopes norādījumi;
- Nav ievēroti vai dokumentēti noteiktie tehniskās apkopes intervāli;
- Produkts ir pārveidots, modificēts vai aprīkots ar detaļām vai piederumiem, ko nav apstiprinājis vai ieteicis Boatee;
- Tehniskās apkopes vai remonta darbus ir veikuši neautorizēti centri vai ir izmantotas neoriģinālās rezerves daļas.

Lai nodrošinātu, ka jūsu garantijas prasības tiek izskatītas ātri un efektīvi, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus:

- Jebkuru pretenziju gadījumā, lūdzu, iepriekš sazinieties ar Boatee klientu atbalsta dienestu. Ja nepieciešams, serviss jums piešķirs lietas atsauces numuru.
- Iesniedzot prasību, lūdzu, sagatavojiet pirkuma apliecinājumu un aizpildītu garantijas sertifikātu.
- Ja sūtāt produktu uz Boatee servisa centru, lūdzu, pārliecinieties, ka tas ir droši iepakots transportēšanai. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas apiešanās rezultātā transportēšanas laikā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par garantijas procedūru, lūdzu, sazinieties ar Boatee, rakstot uz supporto@boatee.it.